PowerMaxComplete Bedienungsanleitung

Inhalt

Hinweis:....3
Übersicht der Bedienfunktionen....3
Kontaktformular....3
Optische Anzeigen 3
Sirenensignale....4
Nützliche Hinweise für Betreiber....5
1. Einleitung....6
Übersicht....6
Leistungsmerkmale des Systems....7
Fachbegriffe....8
Bedientasten....8
Handsender....9
Ansagen....10
Proximity Tags....10
Screen-Saver....10
2. Aktivieren, Deaktivieren, Alarmieren....11
Tasten mit Sicherheitsfunktionen....11
Teilbereiche auswählen....11
Das Aktivieren vorbereiten....11
„Abwesend“ Aktiv....11
„Anwesend“ Aktiv 12
Von „Anwesend“ auf „Abwesend“ schalten. 12
Von „Abwesend“ auf „Anwesend“ schalten. 12
„Sofort“ Abwesend Aktiv 12
„Sofort“ Anwesend Aktiv 12
Abwesend Aktivierung Erzwungen 13
Anwesend Aktivierung Erzwungen 13
Info- (Schlüsselkind-) Modus 13
Überfallalarm auslösen....13
Feueralarm auslösen....14
Notruf auslösen....14
Deaktivieren nach Alarmereignissen....14
Verhalten der Sirene....15
Proximity Tags 15
Anzeige bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion....15
3. Sprach- und Gongsteuerung....16
Sprach- und Signaltonfunktionen....16
Ansagenlautstärke 16
Ansagen EIN/AUS....16
Eine Nachricht hinterlassen 16
Nachricht abspielen 17
Gong EIN/AUS....17
4. Elektrische Geräte steuern....18
Bedienoptionen und Bedientasten....18
Automatische AN/AUS-Steuerung....18
5. Alarmspeicher und Störungsdaten....19
Alarm-/Sabotagespeicher prüfen....19
Störungsinformationen prüfen....19
Gleichzeitig Alarme und Störungen prüfen. 21
Beseitigung von Störungen....22
6. Sonderfunktionen....23
Betreuung betagter/bedürftiger Personen. .23

Notruf....23
System mittels Telefon Steuern....23
Meldungen an private Telefone....25
System mittels SMS fernsteuern....26
SMS Melden erhalten....26
Systemtest durchführen....27
7. Betreiber Programmierung....28
Einstellungen, die Sie vornehmen können. 28
Menü Betreiber Programmierung....28
Zonen- (Meldelinien-) Abschaltung....29
Zonen-Abschaltung anzeigen....30
Zonen-Abschaltung aufrufen 30
Meldungen an Privat 31
Programmierung der Codes....31
Handsender Programmieren....32
Handsender löschen....37
Proximity Tags einlernen....37
Proximity Tag löschen....37
Ansageoptionen einstellen....38
Automatische Aktivierung....38
Zeitpunkt für Autom. Aktivierung....39
Quittierton 39
Zeit und Format einstellen....39
Datum und Format einstellen....40
Zeitplaner-Funktion....40
Errichter-Modus....40
8. Ereignisprotokoll....41
Beschreibung des Protokolls....41
Lesen des Protokolls 41
9. Wartung....43
Notstromakku auswechseln....43
Batterien von Sendern wechseln 43
Regelmäßiges Testen....44
Funkalarmzentrale reinigen....44
10. Leistungsgrenzen des Systems....45
Anhang A. Teilbereiche....46
Auswahl eines Teilbereichs....46
Das System aktivieren/deaktivieren....46
Anzeige – Funktion....46
Sirene....47
Statusanzeige der Teilbereiche....47
Funktionen der Gemeinschaftsbereiche 47
MCT-237....49
MCM-140+....49
MKP-150/MKP-151....49
ANHANG B. GLOSSAR....50
ANHANG C. EVAKUIERUNGSPLAN BEI FEUER 52

Hinweis:

Dieses Handbuch ist nur für den Gebrauch mit einem PowerMaxComplete Sicherheitssystem v2.2.00 und höher bestimmt.

Übersicht der Bedienfunktionen

KURZÜBERSICHT DER WICHTIGSTEN ALARMBEDIENFUNKTIONEN

Teilbereich Wählen (bei aktivierter Teilbereich-Funktion) + [#] + + [Nummer des Teilbereiches]

ABWESEND AKTIV ..... + [🔒] + [Code]*

SOFORT ABWESEND AKTIV..... + [🔒] + [Code]* + + [0]

ANWESEND AKTIV ..... + [🏠] + [Code]*

SOFORT ANWESEND AKTIV ..... + [🏠] + [Code]* + + [0]

SOFORT ABWESEND AKTIV - SCHLÜSSELKIND + [🔒] + [Code]* + + [🔒]

Erzwungen ABWESEND AKTIV (System nicht BEREIT) + [🔒] + [Code]* + + [🔒] (um Summer zu stoppen)

ERZWUNGEN ANWESEND AKTIV (System nicht BEREIT) + [🏠] + [Code]* + + [🏠] (um Summer zu stoppen)

Alarme deaktivieren und löschen..... + [🔓] + [Code]

* Der Master-Benutzercode ist werksseitig standardmäßig auf **1 1 1 1** voreingestellt. Der Code ist nicht erforderlich, wenn der Installateur „Q*uick Arming*" programmiert hat. Ändern Sie den werksseitigen Standardcode unverzüglich in einen Geheimcode (vgl. Abschnitt 7 Betreiber Programmierung).

Kontaktformular

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für PowerMaxComplete, das moderne drahtlose Alarmsystem von Visonic Ltd., entschieden haben. Bitte notieren Sie sich die angegebene Tel.-Nr. des Installateurs, um bei Bedarf rasch Support zu erhalten.

Firma: _____

Tel.-Nr.: _____

Ansprechpartner:_____

Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den Namen und die Tel.-Nr. der Wach- bzw. Notrufzentrale kennen, die von Ihrem Alarmsystem automatisch angerufen wird. Wenn Sie die Wach- bzw. Notrufzentrale kontaktieren, kann es sein, das diese Ihre „Kunden-Nr." und/oder ein individuelles Passwort abfragt um Ihr Alarmsystem und Ihre Berechtigung zu verifizieren.

Dienstanbieter: _____

Tel.-Nr.: _____

Meine Kunden-Nr.: _____

Wenn Ihr System vom Installateur so eingerichtet wurde, dass es automatisch private Rufnummern anruft, sollten Sie nachstehend die vier Tel.-Nr., die der Installateur einprogrammiert hat, eintragen:

Tel.-Nr. 1: _____

Tel.-Nr. 2: _____

Tel.-Nr. 3: _____

Tel.-Nr. 4: _____

Optische Anzeigen

LED	Verhalten	Bedeutung
[🔒] (rot)	Leuchtet ständig	Das System / mid. ein Teilbereich ist im Abwesend Aktiv Modus.
	Blinkt	Das System ist im Anwesend-Modus oder bei Systemen, die mit Teilbereichen betreiben werden ist mid. ein Teilbereich im Anwesend Aktiv Modus wobei kein andere Teilbereich einen höheren Status (Abwesend Aktiv) hat.
	Leuchtet nicht	Das System / alle Teilbereiche ist/sind derzeit im deaktivierten Zustand.
⚠ (orange)	Leuchtet ständig	Zeigt an, dass im eine Störung vorliegt – unabhängig von Teilbereichen.
	Leuchtet nicht	Keine Störung – alles in Ordnung

(grün)	Leuchtet ständig	Die Gongfunktion ist aktiv – Zonen die als Gonglinien definiert sind lassen bei Auslösung den Gong oder otional deren Zonennamen erklingen. ***Hinweis:*** *Die Gonganzeige leuchtet durchgehend, unabhängig von Teilbereichen.*
	Leuchtet nicht	Die Gongfunktion ist ausgeschaltet, unabhängig davon das Zonen als Gonglinien definiert sind.
(grün)	Leuchtet ständig	Netzspannung liegt an der Funkalarmzentrale an.
	Leuchtet nicht	Die Funkalarmzentrale arbeitet mit den Notstrombatterien.

Sirenensignale

Alarmtyp	**Grafische Darstellung des Signals**	**Beschreibung des Signals**
Einbruch / 24 Std./ Überfall	———————————————	Dauernd EIN
Feuer	– – – – – – – – – – – –	EIN - EIN - ON - Pause - EIN - EIN - EIN - Pause ...
Test	— (sowohl Außen- als auch Innensirene)	2 Sek. lang EIN (1 x während des Anlagentest)

Nützliche Hinweise für Betreiber

Alarm stoppen: Wenn der Alarm ertönt, sollten Sie die Deaktivieren-Taste ( ) des Handsenders oder die Taste gefolgt von einem Betreibercode (standardmäßig **1 1 1 1**) am Tastenfeld der Funkalarmzentrale drücken.

Akustische Störungssignale stoppen: Wenn es zu einer Störung kommt, leuchtet die Anzeige für Störung an der Vorderseite der Funkalarmzentrale, und es ertönen 3 akustische Signale/Minute. Wenn Sie die Störung nicht sofort beseitigen wollen und das akustische Signal störend wirkt, können Sie die Deaktivieren-Taste ( ) des Handsenders oder die Taste im Tastenfeld gefolgt von einem Betreibercode (standardmäßig **1 1 1 1**) eingeben. Dadurch wird der Summer 4 Stunden lang ausgeschaltet. Die akustischen Störungssignale können nachts verstummen, oder vollkommen abgeschaltet sein, wenn dies vom Installateur programmiert wurde.

Außenhaut- und Innenbereich- und 24-Stunden-Meldelinien: Die meisten Melder Ihres Systems sind den Typen Außenhaut- und Innenbereich-Meldelinien zugeordnet. Diese Meldelinien **lösen Alarme aus**, wenn das System im **aktivierten** Zustand ist, und **lösen keine Alarme aus,** wenn das System im **deaktivierten** Zustand ist. Melder können auch 24-Stunden-Meldelinien zugeordnet sein, die Alarme unabhängig davon auslösen, ob das System aktiviert oder deaktiviert ist.

System aktivieren, während die Außenhaut-Meldelinien nicht gesichert sind (Türen und/oder Fenster sind offen): Das Display zeigt „NICHT BEREIT“ an, wenn eine geschützte Tür oder ein geschütztes Fenster offen ist. Sie können ermitteln, welche Meldelinie „NICHT BEREIT“ ist, indem Sie die Taste i OK drücken. Sie können das Problem beseitigen, indem Sie die Tür/das Fenster schließen oder “Erzwungene Aktivierung" (Abschalten/Umgehen einer Meldelinie für einen Aktivierungszyklus) durchführen, wenn diese Option vom Installateur programmiert wurden. Dann können Sie bewusst eine Meldelinie „umgehen“ (abschalten), sollten Sie die Tür bzw. das Fenster offen lassen und das System aktivieren (das System signalisiert, dass gerade eine „erzwungene Aktivierung“ erfolgt).

„Umgangene“ Meldelinien sind während einer AKTIV-Phase nicht gesichert und schränken die Sicherheit des Systems ein.

Passieren von 24-Std.-Meldelinien: Wenn Sie sich einem als 24-Stunden-Meldelinie definierten Melder nähern wollen, ohne Alarm auszulösen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Taste ▶▶ . Daraufhin zeigt das Display: **ANLAGENTEST** / **GEHTEST**
- Drücken Sie erneut die Taste ▶▶ . Das Display Zeigt: **BETREIBER-PROGR**.
- Drücken Sie die Taste i OK . Das Display Zeigt: **CODE EING.: _____ .**

Geben Sie Ihren vierstelligen <**Benutzercode**> ein. – Daraufhin ertönt die „positive Melodie“ (- - - ——).
Sie haben nun 4 Minuten Zeit, um den 24-Std.-Melder auszulösen, bevor das System automatisch zum normalen Modus zurück.

Löschen versehentlich ausgelöster Alarme: Bei einem Alarm ertönt zunächst die Innensirene für eine bestimmte Zeit (wenn vom Installateur eine Quittierzeit eingestellt wurde). Dann wird die Außensirene eingeschaltet, und das Ereignis wird an die Wach- bzw. Notrufzentrale gemeldet. Wenn Sie versehentlich einen Alarm ausgelöst haben, können Sie das System einfach deaktivieren, bevor die Außensirene eingeschaltet wird – der Alarm wird dann nicht an die Wach- bzw. Notrufzentrale gemeldet und er wird nicht im Ereignisspeicher hinterlegt. Wenn die Außensirene bereits ertönt, können Sie immer noch das System innerhalb einer vom Installateur programmierten Zeitspanne (1 bis 15 Minuten) deaktivieren. Wenn Sie das System innerhalb dieser Frist deaktivieren, wird automatisch eine Meldung des Typs **ALARM LÖSCHEN** an die Wach- bzw. Notrufzentrale übermittelt.

Verlassen des Objektes nach Ablauf der Austrittsverzögerung: Wenn Sie den geschützten Ort verlassen, nachdem die Austrittsverzögerung abgelaufen ist, deutet das System dies so, als wenn Sie gerade den geschützten Ort betreten haben. Die Eintrittsverzögerungszeit beginnt, und die entsprechende akustische Signalsequenz ertönt. Um einen Alarm zu verhindern, müssen Sie das System deaktivieren, bevor die Eintrittsverzögerungszeit endet.

Jemand hat das Objekt ohne Erlaubnis betreten: Wenn Sie beim heimkommen die Alarmsirenen hören oder das aktivierte Blitzlicht sehen und Lampen, die ausgeschaltet sein sollten, eingeschaltet sind, kann es sein, dass ein Eindringling noch im Gebäude ist oder dass ein anderes Ereignis eingetreten ist. Stellen Sie den Eindringling nicht, bleiben Sie außerhalb des Gebäudes und rufen Sie die Polizei an.

1. Einleitung

Übersicht

PowerMaxComplete ist ein drahtloses System, das Ihnen Schutz gegen Einbruch, Feuer und Sabotage bietet. Zudem kann es dazu eingesetzt werden die Beleuchtung und elektrische Haushaltsgeräte ein- und auszuschalten und/oder die häusliche Pflege betagter oder pflegebedürftiger Personen zu unterstützen. Statusinformation werden optisch und akustisch angezeigt, und in den meisten Fällen gibt Ihnen eine Ansage Hinweise, welche Bedienschritte erforderlich sind.

Das PowerMaxComplete System besitzt eine optionale Teilbereichs-Funktion. Diese Teilbereichs-Funktion ermöglicht es ihnen, ihr System in bis zu drei unabhängig voneinander steuerbare Bereiche zu unterteilen. Jedem dieser Teilbereiche wird ein anderer Benutzercode zugeordnet. Ein Teilbereich kann aktiviert oder deaktiviert werden, ohne Rücksicht auf den Status anderer Teilbereiche innerhalb des Systems.

PowerMaxComplete ist eine Funkalarmzentrale (Abb. 1), die die von den verschiedenen Meldern (Abb.2), die im geschützten Objekt installiert sind, stammenden Daten erfasst und entsprechend auf diese reagiert.

Im deaktivierten Zustand liefert Ihnen das System durch Anzeigen und Ansagen Statusinformationen und löst einen Alarm aus, wenn Rauch erfasst wird oder wenn es in einer 24-Stunden-Meldelinie (Linie, die rund um die Uhr aktiv ist) zu einer Auslösung/Detektion kommt.

Im **aktivierten Zustand („scharfgestellt“)** löst das System einen Alarm aus, wenn es zu einer Detektion in einer der aktivierten Meldelinien kommt.

Sie benötigen einen vierstelligen Benutzercode, um das System bedienen zu können (Code „0000“ ist unzulässig), und Sie können bis zu 7 anderen Personen die Möglichkeit geben, das System zu benutzen, indem sie ihnen jeweils einen eigenen Benutzercode zuweisen. Zudem können Sie bis zu 8 Handsender sowie berührungslose Tags einprogrammieren, die Ihnen und anderen Benutzern die Möglichkeit geben, die wichtigsten Systemfunktionen problemlos zu steuern.

Berührungslose Tags ermöglichen es autorisierten Personen, einen geschützten Bereich zu betreten, wenn die Funkalarmzentrale mit einem entsprechenden Leser ausgestattet ist. Wenn ein gültiger berührungsloser Tag präsentiert wird, während das Alarmssystem aktiviert ist, wird das System deaktiviert. Wenn ein gültiger berührungsloser Tag präsentiert wird, während das Alarmssystem deaktiviert ist, wird das System in die Moden ABWESEND AKTIV oder ANWESEND AKTIV gebracht.

Das System kann zwischen unterschiedlichsten Ereignissen differenzieren – Alarme, Sabotageversuche oder verschiedenen Arten von Störungen. Ereignisse können automatisch über das analoge Festnetz oder optional über GSM an Wach- bzw. Notrufzentralen (in digitaler Form) oder privaten Telefonanschlüsse gemeldet (Als Sprach- und/oder SMS-Mitteilung) werden. Die Person, die diese Meldung empfängt, sollte das Ereignis überprüfen und dann geeignete Maßnahmen ergreifen.

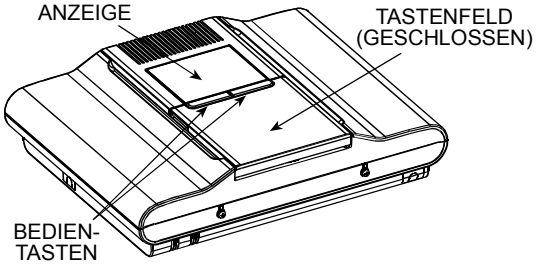

Abb. 1. *Funkalarmzentrale*

WICHTIG! *Weitere Informationen zur Sicherung des Ortes, den Sie schützen wollen, finden Sie in Abschnitt 2 dieser Anleitung.*

Wenn Ihnen einige der hier verwendeten Begriffe nicht vertraut sind, finden Sie weitere Erläuterungen in Anhang B am Ende dieser Anleitung.

Hinweis: Visonic behält sich das Recht vor Funktionen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Druckfehler vorbehalten.

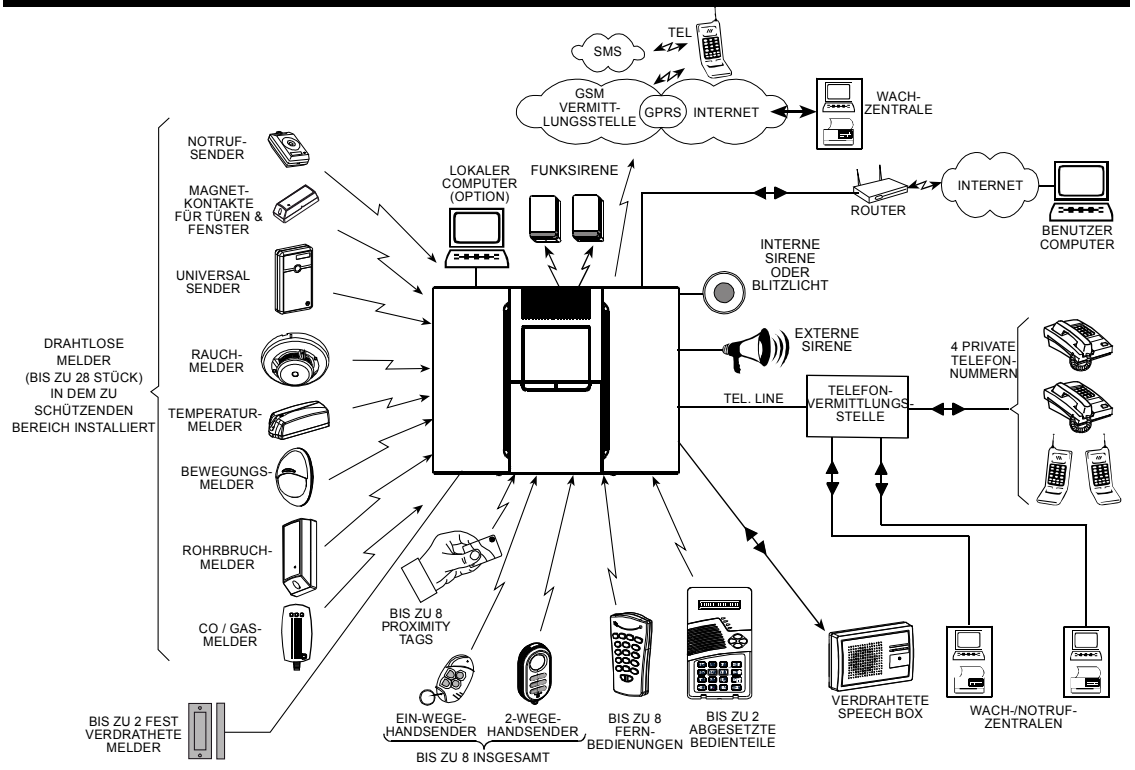

Abb. 2. *Typische Systemkonfiguration*

Leistungsmerkmale des Systems

Ihr PowerMaxComplete-System bietet eine große Zahl einzigartiger Leistungsmerkmale:

- **30 Meldelinien:** Jede Linie wird durch eine Nummer und einen Namen gekennzeichnet (bitten Sie Ihren Installateur, den Zonen verschiedene Namen zuzuweisen).
- **3 Teilbereiche (optional):** Einer der Vorteile des PowerMaxComplete Systems ist seine Fähigkeit, das System in bis zu 3 Teilbereiche aufzuteilen. Jeder Teilbereich kann als getrenntes Sicherheitssystem betrachtet werden, das individuell aktiviert und deaktiviert werden kann. Die Teilbereiche können aber auch gleichzeitig in einem Vorgang aktiviert und deaktiviert werden.
- **Verschiedene Aktivierungsmodi:** ABWESEND, ANWESEND, SOFORT ABWESEND, SOFORT ANWESEND, INFOMODUS (SCHLÜSSELKIND) und UMGEHEN.
- **Display (LCD):** Statusinformationen und Aufforderungen werden in Klartext im Display der Funkalarmzentrale angezeigt.
- **Echtzeituhr:** Die aktuelle Zeit wird im Display angezeigt. Die Uhr wird für die Dokumentation von Ereignissen und für Funktionen genutzt die entsprechend einem Zeitplan durchgeführt werden sollen.
- **Weiterleitung von Meldungen**: Ereignisse werden mittels Datenübertragung an Wachdineste und als Sprachmitteilung an private Telefonnummern Ihrer Wahl übertragen. Ist ein GSM Modul eingesetzt, können Meldungen auch als SMS gesendet werden.
- **Selektive Meldungen:** Ihr Installateur kann festlegen, welche Art von Ereignis an welche Empfängergruppe gemeldet wird.
- **Schlüsselkind-Modus:** Eine Infomeldung (Bzw.: „Schlüsselkind"-Meldung) wird automatisch an die vorprogrammierten Telefonanschlüsse übermittelt, wenn das System durch einen „Schlüsselkind"-Benutzer (z.B. ein junges Familienmitglied) deaktiviert wird.
- **Ansagen und Anweisungen:** Statusabhängige, zuvor aufgezeichnete Ansagen und hinterlegte Anweisungen sind über den eingebauten Lautsprecher zu hören (wenn die Ansageoption aktiviert ist - siehe Abschnitt 7).

- **Nachrichtenaustausch:** Vor Verlassen des geschützten Ortes können Sie eine Kurznachricht für andere Systembenutzer aufnehmen, die ggf. später an den Ort kommen.
- **Zugang über Telefone:** Sie können sich Zugang zum PowerMaxComplete-System über ein Telefon verschaffen und das System aktivieren/deaktivieren oder Systemstatusinformationen abhören.
  ***Hinweis**: Die per Fernzugriff durchgeführte Aktion wird entweder entsprechend dem Teilbereich oder entsprechend dem Benutzercode, der einem (oder mehreren) Teilberiech zugeordnet ist, ausgeführt.*
- **Numerische Tasten dienen als Funktionstasten:** Im deaktivierten Zustand können die numerischen Tasten dazu verwendet werden, um verschiedene Systemfunktionen zu steuern. Ein einfaches Symbol auf jeder Taste zeigt, welche Aufgabe die jeweilige Taste hat.
- **PGM-Ausgang:** Toröffner, Leuchten und verschiedene andere Geräte lassen sich über einen speziellen PGM-Ausgang (programmierbar) ansteuern. Ihr Installateur kann Sie über die Steuergeräte, die Ihren Bedürfnissen entsprechen, informieren.
  ***Hinweis:** Der PGM-Ausgang arbeiten unabhängig von der Teilbereichsfunktion.*
- **Informationen:** Sie können Statusinformationen und Störungsinformationen abrufen; zudem können Sie die im Speicher protokollierten Alarmereignisse sowohl im Display als anhand der automatischen Ansagen prüfen.
- **Betreuung betagter und bedürftiger Hausbewohner:** Das System lässt sich so programmieren, dass Aktivitäten im geschützten Bereich überwacht werden und eine Warnmeldung übermittelt wird, wenn das System bei der betreuten Person zu lange keine Aktivität registriert.
  Notrufe: Ein Tasten Handsender, die an Personen ausgegeben werden, können dazu dienen, Hilfe durch Auslösen eines Notrufs herbei zu rufen.
- **Deaktivieren unter Zwang:** Wenn ein Benutzer gezwungen wird, das Alarmsystem zu deaktivieren, kann er nach dem betätigen der Deaktivierungstaste statt seines normalen Codes einen speziellen Code verwenden, der das System zwar offenbar wie gewöhnlich deaktiviert, jedoch zugleich die Wachzentrale informiert (siehe Abschnitt 2).
- **Systemüberwachung:** Alle installierten Funkmelder, Funksirenen und die installierten Fernbedienungen senden in regelmäßigen Abständen Überwachungssignale aus. Wenn ein derartiges Signal überfällig ist, zeigt das Display der Funkalarmzentrale eine Störungsmeldung an. Ihr Installateur kann dieses Leistungsmerkmal deaktivieren, falls Sie dies wünschen.
- **Batterieüberwachung:** Sie brauchen sich keine Sorgen wegen „leerer“ Batterien machen. Das Display der Funkalarmzentrale zeigt immer dann, wenn die Kapazität der Batterie in einem drahtlosen Gerät zur Neige geht, die Meldung „Batterie fast leer“ an. Ein Batteriewechsel sollte schnellstmöglich spätestens innerhalb von 30 Tagen durchgeführt werden. Je nach Umgebungsbedingungen kann es vorkommen, dass die Batterie vor dem Ablauf der 30 Tage zu schwach wird um die Funktion des Melders aufrecht zu erhalten.

Fachbegriffe

Ihr System lernen Sie besser kennen und verstehen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, die Definitionen in **ANHANG B** am Ende dieser Anleitung durchzulesen. Wenn dies jedoch nicht Ihr erstes Alarmsystem ist, können Sie hier einfach weiterlesen.

Bedientasten

Wenn der Tastenfelddeckel geschlossen ist (wie in Abb. 1 gezeigt), sind nur die zwei oberen Bedientasten sichtbar:

Taste	Aufgabe
▶▶	**WEITER:** Innerhalb eines bestimmten Menüs von einem Menüpunkt zum nächsten springen.
i OK	**(ZEIGEN/OK):** Statusmeldungen nacheinander zur Anzeige bringen oder eine angezeigte Option auswählen.

Wenn der Tastenfelddeckel geöffnet ist (siehe Abb. 3), werden die speziellen Funktionstasten sichtbar. Die Funktionen, die diese Tasten haben, werden in den jeweiligen Abschnitten dieser Anleitung erläutert.

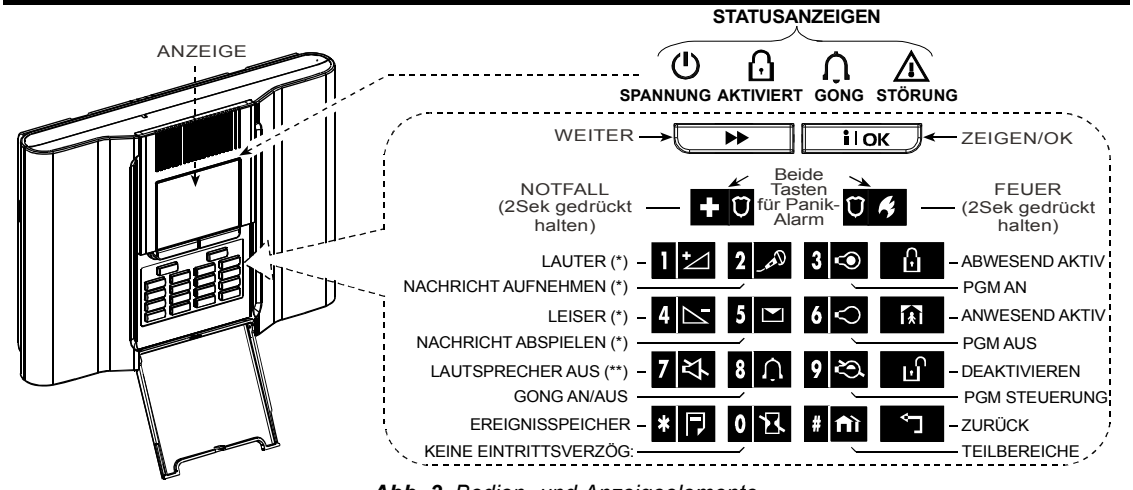

Abb. 3. *Bedien- und Anzeigeelemente*

Anmerkung zur Stumschalttaste 7

Die Stumschalttaste ist nur dann aktiv, wenn die Funktion ANSAGEOPTIONEN aktiviert ist ("WÄHLE ANSAGE"- siehe Ablaufdiagramm für Benutzereinstellungen in Abb. 8).

Handsender

Ihr System reagiert auf Signale, die entweder von einem Sender mit 4 Tasten (MCT-234) oder 6 Tasten (2-Wege-Sender MCT-237) oder einer drahtlosen Zwei-Wege-Tastatur (MKP-150/151) stammen – siehe Abbildung 4.

Der MCT-234 Schlüsselanhänger-Sender steuert entweder einen einzelnen oder mehrere vordefinierte Teilbereiche. Der MCT-237 Schlüsselanhänger-Sender sowie die drahtlose Zwei-Wege-Tastatur steuert entweder einen einzelnen Teilbereich oder jede Kombination von bis zu 3 Teilbereichen.

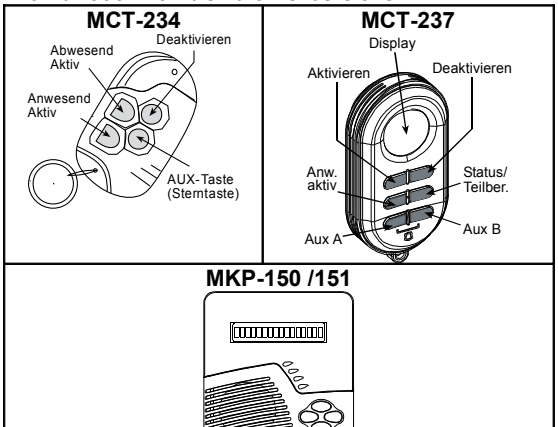

Abb. 4. *Handsender und 2-Wege-Fernbedienung*

Ein Panikalarm kann mit dem MCT-234 Schlüsselanhänger-Sender ausgelöst werden, indem die Tasten ABWESEND und ANWESEND gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt werden. Mit dem MCT-237 Schlüsselanhänger-Senden kann der Panikalarm ausgelöst werden, indem die Tasten AUX A (Taste-A)- und AUX B (Taste-B) für 2 Sekunden gedrückt werden. Auf der Tastatur der der 2-Wege Fernbedienung MKP-150 müssen die Tasten # und * für zwei Seunden gedrückt werden, um den Panikalarm auszulösen. Durch zweimaliges Drücken der ABWESEND-Taste innerhalb von 2 Sekunden wird der Schlüsselmodus gestartet, wenn dieser vom Installierer aktiviert wurde. Die Funktionen der Handsender oder der Fernbedienungen können folgendermaßen genutzt werden (Beispiele):

A. Ein elektrisch angetriebenes Tor oder ein anderes elektrisches Gerät bedienen: Die AUX-Taste (Stern/A/B Taste) kann so programmiert werden, dass über den PGM Ausgang elektrisch angetriebene Tore/Türen geöffnet/geschlossen oder ein bestimmtes elektrisches Gerät ein- bzw. ausgeschaltet wird.

B. Das System im SOFORT-Modus aktivieren (Löschen der Eintrittsverzögerung für den nächsten Aktivierungszyklus): Die AUX-Taste (Stern/A/B Taste) kann so programmiert werden, das bei einem betätigen sofort nach dem Aktivieren des Systems, während die Austrittsverzögerungszeit noch läuft, das System so aktiviert wird, das für den folgenden Zyklus keine Eintrittsverzögerung vorhanden ist. Das bedeutet, dass ein Versuch, über eine beliebige Meldelinie zum geschützten Ort zu gelangen, sofort einen Alarm auslöst. Sie und andere Benutzer, die über Handsender verfügen, werden damit kein Problem haben, da das System durch Drücken des DEAKTIVIEREN-Taste ( ) des Handsenders vor Betreten des Ortes deaktiviert werden kann.

C. Statusinformationen abfragen: Nach betätigen der AUX-Taste (Stern-, A-, B-Taste) des Handsenders gibt die Zentrale den Systemstatus über die Lautsprecher wieder. Wenn die Funktion Teilbereiche aktiviert wurde, gibt die Zentrale den Status des Teilbereiches/der Teilbereiche wieder, dem/denen der Handsender zugeordnet ist.

D. Austrittsverzögerung löschen: Durch betätigen der AUX-Taste (Stern-, A-, B-Taste) wird das System sofort aktiviert. Die akustische erkennung für den Ablauf der Austrittsverzögerung verstummt umgehend.

Deaktivieren des Systems mit einem Handsenders, dessen Batterie fast leer ist (falls vom Installierer aktiviert wurde)

Wenn Sie versuchen, das System mit einem Handsender zu deaktivieren, dessen Batterie fast leer ist, so ist 15 Sek. lang ein akustisches Warnsignal zu hören. Während dieser Zeit sollten Sie erneut die Deaktivieren Taste des Handsenders oder die entspr. Taste der Funkalarmzentrale drücken (Eingabe des Benutzercodes erforderlich). Wenn Sie diese Maßnahme während dieser 15 Sek. durchführen, wird eine Bestätigungsmeldung „Batterie fast leer" im Ereignisprotokoll gespeichert.

Wenn die Deaktivieren Taste während dieser 15 Sek. nicht gedrückt wird, sollten Sie für eine erneute Aktivierung des Systems eine der folgenden Maßnahmen durchführen:

A. Taste ABWESEND 2 x drücken, um das System zu aktivieren; andernfalls wird das System nicht aktiviert, und es wird keine Bestätigung (durch den Benutzer, der bemerkt hat, dass die Batterie fast leer ist) im Ereignisprotokoll gespeichert.

B. Taste ABWESEND und dann zwecks Bestätigung die Deaktivieren Taste drücken; andernfalls wird die Bestätigung nicht im Ereignisprotokoll gespeichert.

Ansagen

Die hinterlegten Ansagen reagieren entsprechend Ihrer Aktionen, indem sie Sie darüber informieren, was das System gerade macht oder Sie auffordern, bestimmte Aktivitäten auszuführen. Sie geben auch Alarme wieder, informieren über Störungen und identifizieren die Ursache jedes Ereignisses.

Mögliche Töne während der Bedinung oder Programmierung des Systems:

♩ Einmaliger Piepton, der jedes Mal ertönt, wenn eine Taste gedrückt wird.

♩ ♩ Doppelter Piepton der anzeigt, dass das System automatisch zum normalen Betriebsmodus zurückgekehrt ist (bei Zeitüberschreitung).

♩ ♩ ♩ Dreifacher Piepton, der eine Störung anzeigt.

☺ Fröhliche Melodie (- - - ——), als Reaktion auf den erfolgreichen Abschluss einer Aktivität.

☹ Traurige Melodie (———), als Reaktion auf eine falsche Eingabe oder Ablehnung. ,

Proximity Tags

Bei PowerMaxComplete Systemen, die Werksseitig mit einem Proximity Karten Leser ausgestattet sind, können Sie alle an der Zentrale zu bedienen Funktionen, die die Eingabe eines Codes voraussetzen, durch präsentieren des Proximity Tags anstelle der Codeeingabe auslösen. Zu diesen Funktionen gehören das Aktivieren/Deaktivieren, das Lesen des Ereignisspeichers und einige andere Funktionen.

PowerMaxComplete Systeme mit eingebautem Proximity Tag Leser sendet ein Funksignal. Ein gültiger Proximity Tag, der diesem Leser präsentiert wird, überträgt ein codiertes Funksignal zurück an die Alarmzentrale. Proximity Tags reagieren auf das von dem Leser gesendetem Signal, haben keine eigene Stromversorgung, sind unanfällig für Feuchtigkeit/Wasser und somit vollkommen wartungsfrei. Bis zu 8 Proximity Tags können in das System eingelernt werden.

Screen-Saver

Die Option „Screen Saver" (falls diese vom Installateur programmiert wurde) bedingt, dass – wenn mehr als 30 Sek. lang keine Taste gedrückt wird – im Display die Anzeige „PowerMax" oder das Datum mit Uhrzeit erscheint und die LED's nicht mehr leuchten (so dass Eindringlinge nicht mehr erkennen können, welchen Status das System aktuell hat). Die normale Display-Anzeige erscheint wieder, sobald die Taste gedrückt und anschließend der Benutzercode eingegeben wird (**Aus durch Code**) oder wenn eine beliebige Taste gedrückt wird (**Aus durch Taste**) – je nachdem, welche Option der Installateur eingestellt hat.

Wenn **Aus durch Tasten** gewählt wurde, bewirkt das erstmalige Betätigen einer Taste (außer FEUER und NOTFALL), dass die normale Display-Anzeige wieder erscheint; das erneute Betätigen einer Taste löst die betreffende Tastenfunktion aus. Bei erstmaligem betätigen der Tasten FEUER und NOTFALL kehrt die normale Display-Anzeige zurück, und zusätzlich wird die Feuer-/Notfallfunktion ausgelöst.

2. Aktivieren, Deaktivieren, Alarmieren

Tasten mit Sicherheitsfunktionen

Taste	Funktion
	Aktivieren, wenn niemand zu Hause ist. (Abwesend Aktiv)
	Aktivieren, wenn jemand zu Hause ist (Anwesend Aktiv)
0	Löschen der Eintrittsverzögerung für den nächsten Zyklus nach dem Aktivieren („SOFORT ABWESEND“ oder „SOFORT ANWESEND“)
	System deaktivieren und Alarme stoppen
#	Wahl des Teilbereichs

Teilbereiche auswählen

Hinweis: Diese Funktion kann nur an PowerMax-Complete Systemen bedient werden, die die Teilbereichsfunktion unterstützen und diese eingeschaltet haben.

An der Zentrale bediente Funktionen eines Teilbereiches sind abhängig von den diesem Teilbereich zugeordneten Benutzercodes oder den Proximity Tags. Bevor eine Funktion in einem Teilbereich durchgeführt werden kann, muss der Teilbereich in dem die Bedienung durchgeführt werden soll aufgerufen werden, wenn dieser nicht angezeigt wird. Das Aufrufen des Teilbereiches erfolgt durch:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
#	Wähle Teilber.
Nummer des Teilbereichs eingeben (1 – 3)	Teilbereich 1

***Hinweis**: Eine "traurige Melodie" ertönt, wenn Sie versuchen, einen Teilbereich zu wählen, dem keine Sensoren / Peripheriegeräte zugeordnet sind.*

Das Aktivieren vorbereiten

Stellen Sie vor dem Aktivieren sicher, dass im Display die Meldung **BEREIT** (*) / T1:B T2:B T3:B (**) angezeigt wird. Dies bedeutet, dass alle Zonen (*) / Teilbereiche (**) gesichert sind und Sie das System (*) / den Teilbereich (**) auf die von Ihnen gewünschte Weise aktivieren können.

* In Systemen ohne Teilbereiche

** In Systemen mit Teilbereichen Wenn ein System ohne Teilbereiche nicht zur Aktivierung bereit ist (mindestens eine Zone/Meldelinie ist offen), sieht das Display folgendermassen aus: NICHT BEREIT STÖRUNG; NICHT BEREIT ALARM; NICHT BEREIT NACHRICHT oder NICHT BEREIT ZONENABSCHALTUNG.

Wenn ein System mit Teilbereichen nicht zur Aktivierung bereit ist (mindestens ein Teilbereich ist offen), sehen Sie in der Übersicht hinter der dem Indikator für den Teilbereich kein “B“. ,Wenn Sie die Statusmeldungen einzeln aufrufen, können Sie dem Display eine der folgenden Informationen entnehmen: NICHT BEREIT STÖRUNG; NICHT BEREIT ALARM; NICHT BEREIT NACHRICHT oder NICHT BEREIT ZONENABSCHALTUNG.

Wenn das System nicht zur Aktivierung bereit ist, betätigen Sie die Taste i OK, um die Details wie die Nummer und Namen der offenen Zonen / Teilbereiches nacheinander sehen zu können.

Es empfiehlt sich, unbedingt die offene(n) Linie(n) zu schließen/entstören, um so das System wieder in einen „aktivierbereiten“ Zustand zu bringen. Wenn Sie nicht wissen, wie dies möglich ist, können Sie sich an Ihren Installateur wenden.

WICHTIG! Alle nachstehend beschriebenen Aktivierungsprozeduren basieren auf der Annahme, dass der Installateur die Funktion „Schnell Aktiv“ eingeschaltet hat. Wenn „Schnell Aktiv“ deaktiviert ist, werden Sie vom PowerMaxComplete-System vor dem Aktivieren aufgefordert, Ihren Benutzercode einzugeben.

Hinweis: Bei PowerMaxComplete Systemen mit Teilbereichsfunktion muss der Teilbereich, der aktiviert werden soll ausgewählt und die Anforderung das dieser Bereit ist erfüllt sein. Die Anzeige kann von den hier dargestellten Anzeigen etwas abweichend sein.

„Abwesend“ Aktiv

Wenn das System BEREIT ist, fahren Sie folgendermassen fort:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
	ABWESEND AKTIV
	↓
	OBJ VERLASSEN
	↓ (Ausgangsverzögerung) ↓
Verlassen Sie den geschützten Ort.	ABWESEND

Die Anzeige leuchtet ständig im AKTIV-Zustand.

AKTIVIEREN, DEAKTIVIEREN, ALARMIEREN

„Anwesend“ Aktiv

Wenn alle „Außenhaut“-Linien **BEREIT** sind und “Schnell Aktiv” programmiert wurde, können Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
	ANWESEND AKTIV
Gehen Sie in den geschützten Innenbereich.	↓ (Ausgangsverzögerung) ↓
	ANWESEND HH:MM

Die Anzeige blinkt während des gesamten ANWESEND AKTIV-Status.

Von „Anwesend“ auf „Abwesend“ schalten

Deaktivieren Sie dazu nicht das System, sondern drücken Sie einfach die Taste . Es folgt eine Reaktion wie oben bei ABWESEND AKTIV beschrieben. Verlassen Sie den geschützten Ort vor Anlauf der Ausgangsverzögerungszeit.

Von „Abwesend“ auf „Anwesend“ schalten

Deaktivieren Sie dazu nicht das System, sondern drücken Sie einfach die Taste . Da so die Sicherheitsstufe reduziert wird, fordert Sie das Power-MaxComplete-System auf, Ihren Master-Benutzer- oder einen der Benutzercodes einzugeben, um sicherzustellen, dass Sie ein autorisierter Benutzer sind. Alternativ zur Codeeingabe kann ein gültiger Proximity Tag präsentiert werden

Drücken	Resultierende Anzeige
	CODE EING.: _ _ _
[Code eingeben]	ANWESEND AKTIV
In den geschützten Innenbereich gehen.	
	↓ (Austrittsverzögerung) ↓
	ANW. AKTIV HH:MM

Die Anzeige blinkt während des gesamten AKTIV-Status.

Wenn es zu einem Alarm kam, während das System im ABWESEND-Modus aktiviert war, reagiert das Display mit einer anderen Anzeige:

Drücken	Resultierende Anzeige
	CODE EING.: _ _ _
[Code eingeben]	ANWESEND AKTIV
Gehen Sie in den geschützten Innenbereich.	↓ (Austrittsverzögerung) ↓
	ANWESEND HH:MM
	(alternierend mit)
	ANW. AKTIV ALARM

Die Anzeige blinkt während des gesamten ANWESEND AKTIV-Status.

„Sofort“ Abwesend Aktiv

Sie können ABWESEND AKTIV bzw. ANWESEND AKTIV ohne Eintrittsverzögerung einschalten, so dass jede Erfassung in einer Meldelinie sofort einen Alarm auslöst. Wenn Sie SOFORT ABWESEND einschalten wollen, müssen Sie wie folgt vorgehen.

Drücken	Resultierende Anzeige
	ABWESEND AKTIV
	SOFORT AKTIV
	(alternierend mit)
	OBJ VERLASSEN
Verlassen Sie den geschützten Ort.	↓ (Austrittsverzögerung) ↓
	ABWESEND

Die Anzeige leuchtet während des gesamten AKTIV-Status.

„Sofort“ Anwesend Aktiv

Wenn Sie SOFORT ANWESEND einschalten wollen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
	ANWESEND AKTIV
	SOFORT AKTIV
	(alternierend mit)
	ANWESEND AKTIV
Gehen Sie in den geschützten Innenbereich.	↓ (Austrittsverzögerung) ↓
	ANW. AKTIV HH:MM
	(alternierend mit)
	SOF. ANW. AKTIV

Die Anzeige 🔒 blinkt während des gesamten ANWESEND AKTIV-Status.

Abwesend Aktivierung Erzwungen

Eine erzwungene Aktivierung erlaubt das Aktivieren des Systems selbst für den Fall, dass eine oder mehrere Meldelinien gestört sind und das Display "NICHT BEREIT" anzeigt.

Die automatische erzwungene Aktivierung funktioniert nur, wenn der Installateur diese Option vorprogrammiert hat. Gestörte Meldelinien werden dann für einen Aktivierungszyklus umgangen (abgeschaltet/ignoriert). **Der geschützte Ort bietet dann jedoch keinen maximalen Schutz**.

Hinweis: *Während der erzwungenen Aktivierung „protestiert" der Summer, indem er während der Ausgangsverzögerung bis 10 Sekunden vor deren Ablauf einen Dauerton ertönen lässt. Dieses Signal können Sie ausschalten, indem Sie die Aktivierungstaste erneut drücken.*

Wenn „NICHT BEREIT" angezeigt wird, können Sie ABWESEND AKTIV wie folgt erzwingen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
🔒	ABWESEND AKTIV
	↓
	OBJ VERLASSEN
🔒 (um den Summer auszuschalten)	↓ (Ausgangsverzögerung) ↓
	ABWESEND

Die Anzeige 🔒 leuchtet während des gesamten AKTIV-Status.

Anwesend Aktivierung Erzwungen

Wenn „NICHT BEREIT" angezeigt wird, können Sie ANWESEND AKTIV wie folgt erzwingen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
🏠	CODE EING.: _ _ _ _
	ANWESEND AKTIV
🏠 (um den Summer auszuschalten) Gehen Sie in den geschützten Innenbereich.	↓ (Ausgangsverzögerung) ↓
	ANWESEND HH:MM

Die Anzeige 🔒 blinkt während des gesamten AKTIV-Status.

Info- (Schlüsselkind-) Modus

Dieser Modus ist beispielsweise nützlich, wenn Eltern, die arbeiten, sicher sein wollen, dass ihre Kinder von der Schule nach Hause gekommen sind und das System deaktiviert haben. Die Aktivierung im „Infomodus" bedeutet, dass eine spezielle Meldung übermittelt wird, sobald das System durch einen „Schlüsselkind"-Benutzer deaktiviert wird.

Die "Schlüsselkinder" haben einen der Benutzercodes 5 bis 8 bzw. sind Besitzer eines der Handsender 5 bis 8. Die Schlüsselkindmeldung gilt als **Meldung** und nicht als **Alarm** und wird daher nur an die privaten, vom Benutzer als Zieladressen für die Meldungen vorprogrammierten Telefonanschlüsse übermittelt.

Die Aktivierung im Schlüsselkind-Modus ist nur möglich, wenn Sie ABWESEND AKTIV einschalten. So können Sie den Schlüsselkind-Modus aktivieren:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
🔒	ABWESEND AKTIV
🔒 (innerhalb von 2 Sek.)	INFOMODUS ↶ (alternierend mit) ↷
	OBJ VERLASSEN
Verlassen Sie den geschützten Ort.	↓(Ausgangsverzögerung) ↓
	ABWESEND

Die Anzeige 🔒 leuchtet während des gesamten AKTIV-Status.

Überfallalarm auslösen

Sie können einen Überfallalarm/ Panikalarm manuell sowohl im aktivierten, wie auch im deaktivierten Zustand auslösen. Wenn dieses Leistungsmerkmal vom Installateur aktiviert wurde (fragen Sie den Installateur danach, ob er diese Funktion aktiviert hat und ob diese als stiller oder lauter Alarm ausgeführt wird), sieht die Befehlssequenz wie folgt aus:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
☞ + 🛡 🛡 🔥 ☜ (gleichzeitig gedrückt halten)	PANIK
	Im deaktivierten Zustand erscheint dann:
	BEREIT HH:MM

Hinweis: Wenn Sie einen Handsender benutzen, müssen Sie beim MCT-234 für diese Alarmauslösung die Tasten ABWESEND und ANWESEND oder beim MCT-237 die Tasten-A und –B gleichzeitig 2 Sek. lang drücken.

Um den Alarm an der Zentrale oder einem 2-Wege Bedineteil zu stoppen, müssen Sie die Taste 🔓 drücken und Ihren gültigen Benutzercode eingeben.

AKTIVIEREN, DEAKTIVIEREN, ALARMIEREN

Feueralarm auslösen

Sie können einen Feueralarm auch manuell sowohl im deaktivierten als auch aktivierten Zustand wie folgt auslösen:

Drücken | **Resultierende Anzeige**

FEUER ALARM

Im deaktivierten Zustand erscheint dann:

BEREIT HH:MM
..... (abwechselnd mit)....
ALARM BEREIT

Um den Alarm zu stoppen, müssen Sie die Taste drücken und Ihren gültigen Benutzercode eingeben.

Notruf auslösen

Sie können einen Notruf auch manuell sowohl im deaktivierten als auch aktivierten Zustand wie folgt auslösen:

Drücken | **Resultierende Anzeige**

NOTFALL

Im deaktivierten Zustand erscheint dann:

BEREIT HH:MM
.....(abwechselnd mit)....
ALARM BEREIT

Deaktivieren nach Alarmereignissen

Wenn das System deaktiviert wird, wird die Sirene ausgeschaltet, bevor sie automatisch verstummt – ganz gleich, ob der Alarm ausgelöst wurde, während das System aktiviert oder deaktiviert war.
Nach dem Deaktivieren kann das Display je nach aktuellem Status des Systems unterschiedliche Meldungen anzeigen:

A. Deaktivieren, wenn kein Alarm-Ereignis eingetreten ist: Wenn das System nach einer AKTIV-Periode, während der keine Ereignisse eintraten, deaktiviert wird, sieht die Eingabesequenz wie folgt aus:

Drücken | **Resultierende Anzeige**

CODE _ _ _

[Code eingeben]

BEREIT HH:MM

Die Anzeige erlischt.

B. Deaktivieren nach einem Alarm, wenn alle Meldelinein/Zonen BEREIT sind: Wenn die den Alarm im AKTIV-Zustand auslösende Meldelinie wieder in den Normalzustand ist, sieht Deaktiviersequenz wie folgt aus:

Drücken | **Resultierende Anzeige**

CODE _ _ _

Code

BEREIT HH:MM

(alternierend mit)

BEREIT ALARM

Die Anzeige erlischt.
Siehe Abschnitt 5, wenn Sie den Alarmspeicher lesen wollen. Die Anzeige **ALARM** erlischt erst, wenn das System erneut aktiviert wird.

C. Deaktivieren nach einem Alarm, wenn eine Meldelinie/Zone immer noch gestört ist: Wenn die den Alarm im AKTIV-Zustand auslösende Linie weiterhin gestört ist, sieht die Deaktiviersequenz wie folgt aus:

Drücken | **Resultierende Anzeige**

CODE _ _ _

CODE

NICHT BER. HH:MM

(alternierend mit)

NICHT BER. ALARM

Die Anzeige erlischt.

Siehe Abschnitt 5, wenn Sie den Alarmspeicher lesen wollen. Die Meldung **ALARM** erlischt erst, wenn das System erneut aktiviert wird.

Wenn Sie nicht wissen, wie die gestörte Linie wieder normalisiert werden kann, sollten Sie sich an Ihren Installateur wenden.

D. Deaktivieren bei vorliegender Störung: Wenn eine Störung erfasst wird, während das System im AKTIV-Zustand ist, leuchtet die Anzeige für **STÖRUNG** an der Funkalarmzentrale; die Deaktiviersequenz sieht dann wie folgt aus:

Drücken | **Resultierende Anzeige**

CODE _ _ _

CODE

BEREIT HH:MM

(alternierend mit)

BEREIT STÖRUNG

Die Anzeige erlischt, und ertönt einmal pro Minute, sofern der Störsignalton vom Installateur eingeschaltet ist.

Siehe Abschnitt 5, wenn Sie ermitteln wollen, welche Art von Störung erfasst wurde. Wenn die Ursache der Störung beseitigt wird, erlöschen die Anzeige **STÖRUNG** im Display sowie die zugehörige Anzeigelampe**,** und das akustische Störungssignal ist nicht mehr zu hören.

E. Deaktivieren nach einem Alarm und bei vorliegender Störung: Die Anzeigelampe **STÖRUNG** an der Funkalarmzentrale leuchtet. Wenn die den Alarm im Aktiv-Zustand auslösende Meldelinie wieder in den Normalzustand gebracht wird, sieht die Deaktiviersequenz wie folgt aus:

Drücken	Resultierende Anzeige
[🔓]	CODE _ _ _
☞CODE	BEREIT HH:MM
	↺ (alternierend mit) ↻
	BEREIT STÖRUNG
	↺ (alternierend mit) ↻
	BEREIT ALARM

Die Anzeige 🔓 erlischt, und ♩♩♩ ertönt einmal pro Minute.

Siehe Abschnitt 5, wenn Sie ermitteln wollen, welche Linie gestört ist und welche Art von Störung erfasst wurde. Wenn die Ursache der Störung beseitigt wird, erlöschen die Anzeige **STÖRUNG** im Display sowie die zugehörige Anzeigelampe**,** und das akustische Störungssignal ist nicht mehr zu hören. Die Anzeige **ALARM** im Display erlischt erst, wenn das System erneut aktiviert wird.

F. Deaktivieren unter Zwang Wenn Sie von jemandem gezwungen werden, das System zu deaktivieren, sollten Sie nach dem betätigen der Deaktivierungstaste statt ihres regulären Benutzercodes, den entsprechenden Spezialcode (standardmäßig **2580**) eingeben. Das System wird dann ganz normal deaktiviert, doch wird ein stiller Alarm an die Wach- bzw. Notrufzentrale übermittelt.

Verhalten der Sirene

DAUERTON, wenn sie durch Auslösung eine Einbruch- oder 24-Std.-Meldelinie ausgelöst wird und wenn ein Benutzer einen „Überfallalarm“ (vorausgesetzt dieser ist als Lauter Alarm programmiert) ausgelöst hat.

EIN - EIN - EIN - Pause - EIN - EIN - EIN - Pause ..... usw., wenn der Alarm von einer Feuermeldelinie (Rauchmelder erfasst Rauch) ausgelöst wird.

Wenn niemand in der Nähe ist, der das System nach einem Alarm deaktivieren kann, ertönt die Sirene so lange, wie sie vom Installierer programmiert wurde, und verstummt dann. Das Blitzlicht blinkt so lange weiter, bis das System deaktiviert wird.

Proximity Tags

Gültige Proximity Tags ermöglichen Ihnen, eine Reihe von Funktionen auszuführen, ohne einen Benutzercode eingeben zu müssen, z.B. Aktivierung, Deaktivierung, Lesen der Ereignisberichte usw. Sobald die Eingabe eines Benutzercodes gefordert wird, können Sie einfach eine gültige Proximity Tag vorzeigen.

Ist das System deaktiviert, wird nach Vorzeigen einer gültigen Proximity Tag die Anzeige „<OK> = Abwesend“ angezeigt. Jetzt können Sie, die Taste [i OK] betätigen, um sofort das System die Funktion Abwesend Aktiv einleiten zu lassen oder 3 Sekunden warten, so dass sich das System automatisch aktiviert (daraufhin erscheint die Mitteilung "Objekt Verlassen"). Durch erneutes Vorzeigen der Proximity Tag wird das System deaktiviert.

Anstelle der Taste [i OK] können Sie auch die Weiter Taste [▸▸] einmal/zweimal betätigen (daraufhin erscheint die Mitteilung „<OK> = Anwesend / <OK> = Deaktiviert"). Die jewilige Anzeige können Sie durch betätigen der Taste [i OK] durchführen lassen.

Die Funktion der Proximity Tags bei der Nutzung der Teilbereichsfunktion ist im Abschnitt 7. Betreiber Programmeirung - Proximity Tags einlernen ergänzend erklärt.

Anzeige bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion

Bei PowerMaxComplete Systemen, die Werksseitig mit der Teilbereichsfunktion ausgestattet sind und bei denen diese Funktion genutzt wird, können einzelne Textanzeigen unterschiedlich zu den Anzeigen bei ausgeschalteter Teilbereichsfunktion sein. Dies beruht darauf, dass bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion die Nummer des, der Meldung zugehörigen, Teilbereiches vor die jeweilige Textmeldung gesetzt wird. Wird zum Beispiel eine Meldung angezeigt, die sich auf den Teilbereich Nummer drei bezieht, erscheint die Bezeichnung T3 (T für Teilbereich/ Partition) als Indikator für diesen Teilbereich. Die nachfolgende Textmeldung kann eventuell durch diese zusätzliche Meldung in Ihrer Form gekürzt sein. Da die Anzeigetexte selbsterklärend sind, folgt keine detaillierte Aufstellung dieser. Sollten Ihnen jedoch einzelne Anzeigen nicht verständlich sein, können Sie sich an Ihren Installateur wenden.

3. Sprach- und Gongsteuerung

Sprach- und Signaltonfunktionen

Die mit Sprache und Signaltönen zusammenhängenden Funktionen, die das PowerMaxComplete-System bietet, lassen sich mit Hilfe des Tastenfeldes der Zentrale wie folgt steuern.

Taste	Funktion
1	Lautstärke von Ansagen erhöhen.
4	Lautstärke von Ansagen reduzieren.
7	Lautsprecher einschalten/ausschalten
2	Nachricht für andere Benutzer des Alarmsystems aufnehmen
5	Von einem anderen Benutzer des Alarmsystems hinterlassene Nachricht abhören.
8	Gong für Linien mit Gongfunktion ein- bzw. ausschalten.

Ansagenlautstärke

Das folgende Diagramm zeigt, wie die Lautstärke durch Drücken der Taste **<1>** erhöht werden kann (falls die Lautstärke anfangs auf der niedrigsten Stufe ist).

Drücken	Resultierende Anzeige
1	LAUTER ■
1	LAUTER ■■
1	LAUTER ■■■
1 (max.)	LAUTER ■■■■

Durch Drücken der Taste **<4>** wird die Lautstärke reduziert (falls die Lautstärke anfangs auf der höchsten Stufe ist).

Drücken	Resultierende Anzeige
4 (max.)	LEISER ■■■■
4	LEISER ■■■
4	LEISER ■■
4	LEISER ■

Ansagen EIN/AUS

Sie können die Ansagen durch Drücken der Taste **<7>** wie nachstehend dargestellt ein- und ausschalten.

Drücken	Resultierende Anzeige
7	ANSAGE EIN
7	ANSAGE AUS
	↓
	BEREIT HH:MM

Hinweis: Das System bleibt so lange im Zustand ANSAGE AUS, bis nachfolgend ANSAGE EIN gewählt wird.

Eine Nachricht hinterlassen

Sie können eine Nachricht für andere Benutzer des Alarmsystems hinterlassen. Stellen Sie sich vor die Funkalarmzentrale, drücken Sie die Taste <2>, und halten Sie diese gedrückt. Wenn im Display die Meldung **JETZT SPRECHEN** erscheint, können Sie mit dem Sprechen beginnen. Die 5 dunklen Kästchen werden wie nachstehend dargestellt nacheinander von rechts nach links gelöscht.

Maßnahme	Resultierende Anzeige
2 (gedrückt halten)	Nachricht aufnehmen
Sprechen ↓	SPRECHEN ■■■■■
Sprechen ↓	SPRECHEN ■■■■
Sprechen ↓	SPRECHEN ■■■
Sprechen ↓	SPRECHEN ■■
Sprechen ↓	SPRECHEN ■
Nicht mehr sprechen	AUFNAHME BEENDET

Sobald das letzte Kästchen verschwunden ist, wird die Meldung **AUFNAHME BEENDET** angezeigt.

Wenn Sie die Taste wieder loslassen, kehrt die Anzeige im Display zum normalen Statusanzeigemodus zurück, zeigt jedoch zugleich an, dass eine Nachricht gespeichert ist. Beispiel:

BEREIT HH:MM

(alternierend mit)

BEREIT NACHRICHT

Wenn Sie die von Ihnen aufgesprochene Nachricht prüfen wollen, sollten Sie dies innerhalb von 1 Minute nach Aufnahmeende tun (siehe Abschnitt 3 – Nachricht abspielen). Dadurch verhindern Sie, dass die Displayanzeige **NACHRICHT** gelöscht wird.

Nachricht abspielen

Wenn Sie die von einem anderen Benutzer des Alarmsystems hinterlassene Nachricht abhören wollen:

Drücken Sie die Taste **5** , und hören Sie zu. Im Display wird **WIEDERGABE** angezeigt, und die Nachricht wird über den eingebauten Lautsprecher abgespielt. Nach dem Ende der Wiedergabe kehrt die Anzeige im Display zum normalen Statusanzeigemodus zurück. Wenn mehr als 1 Minute seit dem Aufnahmeende dieser Nachricht vergangen ist, wird die Displayanzeige **NACHRICHT** gelöscht.

Gong EIN/AUS

Sie können die Gonglinien durch Drücken der Taste **<8>** wie nachstehend dargestellt ein- und ausschalten.

Drücken	**Resultierende Anzeige**
8	GONG EIN
8	GONG AUS
	↓
	BEREIT HH:MM

Die Anzeige leuchtet ständig, wenn die Option GONG EIN gewählt wurde.

4. Elektrische Geräte steuern

Bedienoptionen und Bedientasten

Das System ermöglicht die manuelle oder automatische Steuerung von Geräten, die an den PGM-Ausgang angeschlossen sind.

Der Benutzer kann die AN- und AUS-Zeiten für die automatisierte Steuerung mit Hilfe des Zeitplaners festlegen (*siehe Kapitel 7 – Zeitplaner-Funktion*). Damit installierte Melder oder andere Funkkomponente, die Geräte ansteuern, müssen diese jedoch vom Installateur vorab definiert sein.

Die Entscheidung darüber, ob die ferngesteuerten Haushaltsgeräte letztendlich so reagieren, wie dies programmiert wurden, ist jedoch Ihnen vorbehalten (siehe nachfolgende Tabelle).

Hinweis: Die PGM- Ausgangsansteuerung ist abhängig von Zeitvorgaben, Statuszuständen oder durch Auslösung definierter Meldelinien oder Handsender. Die Ansteuerung kann nicht einzelnen Teilbereichen zugeordnet werden.

Taste	Funktion
3	Manuelles Einschalten von Lampen oder anderen elektrischen Geräten, die an den PGM Ausgang angeschlossen sind.
6	Manuelles Ausschalten von Lampen oder anderen elektrischen Geräten, die an den PGM Ausgang angeschlossen sind.
9	Auswahl des aktiven automatischen Steuerverfahrens: ■ Melder: Die Geräte werden von Meldern gesteuert (die ihnen vom Installateur für diesen Zweck zugewiesen wurden). ■ Timer: Die Haushaltsgeräte werden durch den Timer gesteuert (EIN- und AUS-Zeiten werden vom Installateur definiert). ■ Beides: Die Haushaltsgeräte werden sowohl von Meldern als auch von einem Timer gesteuert. (Keine eigene Auswahl beim betätigen der Taste. Diese Funktion ergibt sich durch die Programmierung der Melder- und Timer-Funktion)

Beispiele für die Vorteile, die durch automatisches Fernsteuern erzielt werden:

- **Timer-Steuerung.** Wenn Sie nicht zu Hause sind, simuliert die zeitgesteuerte Aktivierung von Lampen, Radio- sowie Fernsehgeräten die Anwesenheit von Hausbewohnern, um so potenzielle Einbrecher abzuschrecken.
- **Meldelinien-Steuerung.** Wenn eine Meldelinie ausgelöst wird, können Lampen eingeschaltet werden um den Eindringling zu verschrecken.

Hinweis: Das automatische Aktivieren und Deaktivieren elektrischer Haushaltsgeräte hängt auch davon ab, wie die „Zeitplaner" eingestellt ist (s. Abschnitt *7 – Zeitplaner-Funktion).*

Automatische AN/AUS-Steuerung

Es können zwei von vier Möglichkeiten ausgewählt werden:

- **EIN MIT TIMER**
- **AUS MIT TIMER**
- **EIN MIT MELDER**
- **AUS MIT MELDER**

Die gegenwärtig benutzten Einstellungen werden mit einem schwarzen Kästchen (■) markiert. Um die anderen Einstellungen ein zu sehen, drücken die sie Taste 9.

Eine Nicht aktivierte Einstellung wird ohne schwarzes Kästchen angezeigt. Dieses wird erscheinen wenn sie die Taste i OK drücken während die Einstellung angezeigt wird. Eine fröhliche Melodie zeigt an, dass die Einstellung erfolgreich gespeichert wurde.

Drücken	Resultierende Anzeige
9	EIN MIT TIMER ■
	(wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht 9	AUS MIT TIMER
wenn gewünscht i OK	AUS MIT TIMER ■
i OK	AUS MIT TIMER ■
9	EIN MIT MELDER ■
	(wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht 9	AUS MIT MELDER
wenn gewünscht i OK	AUS MIT MELDER ■
i OK	AUS MIT MELDER ■
9	BEREIT HH:MM

5. Alarmspeicher und Störungsdaten

Alarm-/Sabotagespeicher prüfen

Das PowerMaxComplete-System speichert Alarm- und Sabotageereignisse, zu denen es während der vorhergehenden AKTIV-Phase gekommen ist.

PowerMaxComplete Systeme mit Teilbereichsfunktion: Zum ansehen von Alarm und Störungsmeldungen eines Teilbereiches, muss der jeweilige Bereich vorab ausgewählt sein.

Hinweis: *Alarme werden im Speicher erst nach Ablauf des „Abbruchintervalls" (Quittierzeit - vorausgesetzt diese ist durch den Installateur programmiert)) gespeichert Das bedeutet, dass – wenn Sie das System sofort deaktivieren (vor Ablauf des Abbruchintervalls) – keine Alarmanzeige im Display erscheint. (siehe auch Anhang B).*

A. Alarm-/Sabotageanzeige

Wenn der Speicher mindestens ein Ereignis enthält und das System im deaktivierten Zustand ist, blinkt die Meldung **ALARM** im Display wie nachstehend dargestellt:

BEREIT HH:MM
↶ (alternierend mit) ↷
BEREIT ALARM

oder – wenn das System nicht aktivierbereit ist – wie folgt:

NICHT BEREIT HH:MM
↶ (alternierend mit) ↷
NICHT BER. ALARM

B. Alarm-/Sabotagedaten prüfen

Sie können den Inhalt des Speichers prüfen, indem Sie die Taste [i OK] drücken.

BEISPIEL 1: Ein Alarm wurde ausgelöst, weil das Garagentor – Meldelinie Nr. 12 – geöffnet, jedoch **dann wieder geschlossen wurde**. Zudem sendete der Bewegungsmelder im Schlafzimmer – Meldelinie Nr. 7 – eine „Sabotage"-Meldung, weil sein Deckel entfernt wurde.

Drücken	Resultierende Anzeige
[i OK]	BEREIT HH:MM
[i OK]	Z12 ALARM ↶ (alternierend mit) ↷ GARAGENTOR
[i OK]	Z07 SABOT. - OFFEN ↶ (alternierend mit) ↷ SCHLAFZIMMER BEREIT HH:MM

Wenn Sie wiederholt die Taste [i OK] drücken, zeigt das Display Einzelheiten anderer Ereignissen, die ggf. im Speicher vorhanden sind, oder kehrt zur anfänglichen Anzeige zurück (siehe Punkt A weiter oben).

BEISPIEL 2: Ein Alarm wurde ausgelöst, weil das Garagentor – Meldelinie Nr. 12 – geöffnet und offen gelassen wurde.

Drücken	Resultierende Anzeige
[i OK]	NICHT BEREIT HH:MM
[i OK]	Z12 ALARM ↶ (alternierend mit) ↷ GARAGENTOR
[i OK]	Z12 OFFEN ↶ (alternierend mit) ↷ GARAGENTOR NICHT BEREIT HH:MM

Denken Sie daran! Die Display-Anzeige **ALARM** und der Speicherinhalt werden gelöscht, wenn Sie das System das nächste Mal aktivieren.

Störungsinformationen prüfen

A. Störungsanzeige

Wenn die Anzeige STÖRUNG im Display blinkt, die Anzeigelampe STÖRUNG leuchtet und 3 akustische Signale pro Minute ertönen (sofern die Tönen nicht vom Installateur abgeschaltet sind), sollten Sie das System prüfen, um Ursprung und Art der betreffenden Störung zu ermitteln.

Bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion: Das Display gibt zusätzlich den zugehörigen Teilbereich zur Zonennummer und Störungsmeldung an.

Folgende Störungsmeldungen sind möglich:

MELDER- / HANDSENDER-/FERNBEDIENUNGS-STÖRUNGEN

- **Kein Status** – Von einem bestimmten Melder bzw. einer Fernbedienung wurden wäh-

rend eines voreingestellten Zeitraums keine Funksignale empfangen (wenn die Überwachungsfunktion aktiviert ist).

- **Batterie fast leer** – die Batterie eines drahtlosen Geräts (Melder oder Handsender) ist fast leer.
- **Reinigen** – der Rauchmelder muss gereinigt werden.
- **Gasmelder defekt** – ein Gasmelder ist ausgefallen.
- **Sirene kein Strom** – an der Stromversorgten Funksirene liegt keine Spannung an.
- **Gasmelder kein Strom -** Der Gassensor wird nicht mit Strom versorgt.

GSM-STÖRUNGEN (falls GSM benutzt wird)

- **GSM Kein Strom** – am GSM-Gerät liegt keine Spannung an.
- **GSM-Batterie fast leer** – die GSM-Akkus sind fast leer.
- **GSM-Sabotage** – am GSM-Gerät wurde herummanipuliert.
- **GSM-Netzausfall** – das GSM-Netz ist ausgefallen.
- **RSSI schwach** – die GSM-Signalempfangsstärke ist niedrig.
- **GSM-Modem AUS** – das GSM-Gerät funktioniert nicht.
- **GSM keine Verbindung** – die Kommunikationsleitung (Format RS-232) zwischen dem PowerMaxComplete-System und dem GSM-Gerät ist ausgefallen.

SYSTEMSTÖRUNGEN

- **Netzstörung** – der Netzstrom ist ausgefallen, und das System arbeitet weiter mit der Notstrombatterie (diese Störung wird 5 Minuten nach ihrem Eintritt gemeldet).
- **Fremdfunk** – ein Funksignal blockiert den Kommunikationskanal, über den die Melder mit der Funkalarmzentrale kommunizieren.
- **Verbindung zum Wachdienst gestört** – eine Meldung konnte nicht an die Wach- bzw. Notrufzentrale (oder eine Meldung wurde zwar übermittelt, aber nicht quittiert).
- **Batterie der Funkalarmzentrale fast leer** – Die Notstrombatterie der Funkalarmzentrale ist fast leer und muss ausgewechselt werden (siehe Abschnitt 9 – Notstrombatterie auswechseln).
- **Sabotageversuch an der Funkalarmzentrale** – die Funkalarmzentrale wurde Opfer eines Sabotageversuchs.
- **Sicherungsstörung** – die Sirenensicherung ist durchgebrannt.
- **Ausfall der Telefonleitung** – es besteht ein Problem mit der Telefonleitung

WICHTIG! *Wenn Sie sich von den akustischen Störungssignalen belästigt fühlen, sollten Sie das System erneut deaktivieren (selbst wenn es bereits deaktiviert ist). Dadurch werden die akustischen Störungssignale vier Stunden lang ausgeschaltet. Die Tonsequenz für Störungen kann vom Errichter so programmiert werden, dass diese nur während der Tageszeit ertönen oder ganz abgeschaltet sind.*

B. Prüfung der Störungsursachen

Bei einem Störungszustand blinkt die Meldung **STÖRUNG** wie in den nachstehenden Beispielen dargestellt im Display:

BEREIT HH:MM
(abwechselnd mit)
BEREIT STÖRUNG

oder – wenn das System nicht zur Aktivierung bereit ist –

NICHT BEREIT HH:MM
(abwechselnd mit)
NICHT BER. STÖRUNG

Sie können die akuten Störungen prüfen, indem Sie die Taste [i | OK] drücken.

BEISPIEL: Ein Sensor in der Küche – Zone Nr. 9 im Teilbereich 3 – sendet keine Statusmeldung mehr, und der Sensor im Wohnzimmer – Zone Nr. 15 im Teilbereich 3 – meldet, dass seine Batterie fast leer ist. Diese Störungen hindern das System jedoch nicht daran, „aktivierbereit" zu sein.
Um die Störungsursache zu prüfen, sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
[i | OK]	BEREIT HH:MM
[i | OK]	Z09 KEIN STATUS
	(alternierend mit)
	KÜCHE
[i | OK]	Z15 BATTERIE LEER
	(alternierend mit)
	WOHNZIMMER

Wenn Sie wiederholt die Taste [i | OK] drücken, zeigt das Display entweder Einzelheiten zu den anderen Störungen, die ggf. vorhanden sind, an oder kehrt zu den anfänglichen alternierenden Anzeigen zurück (siehe Punkt A weiter oben).

Gleichzeitig Alarme und Störungen prüfen

Wenn **Alarm-/Sabotageereignisse** im Alarmspeicher gespeichert sind und zugleich eine akute **Störung** vorliegt, zeigt das Display folgendes an:

BEREIT HH:MM
(abwechselnd mit)
BEREIT ALARM
(abwechselnd mit)
BEREIT STÖRUNG

oder – wenn das System nicht zur Aktivierung bereit ist:

NICHT BEREIT HH:MM
(abwechselnd mit)
NICHT BER. ALARM
(abwechselnd mit)
NICHT BER. STÖRUNG

Hinweis: Wenn der Speicher die gesprochene Nachricht eines anderen Benutzers enthält, wird auch die Meldung **NACHRICHT** im Display angezeigt (vgl. Abschnitt 3 – Eine Nachricht aufnehmen).

Um die Statusinformationen – d.h. Speicherdaten, offene Meldelinien und Störungsursachen (in dieser Reihenfolge) – lesen zu können, müssen Sie die Taste [i | OK] wiederholt drücken. Zuerst wird der Speicherinhalt wie in Abschnitt 5 –Alarm-/Sabotagespeicher prüfen – beschrieben angezeigt. Wenn das System nicht aktivierbereit ist, folgen Angaben zu den offenen Meldelinien wie in Abschnitt 2 – Das Aktivieren vorbereiten – beschrieben. Zuletzt werden die Störungsursachen wie in Abschnitt 5 – Störungsinformationen prüfen – beschrieben angezeigt.

ALARMSPEICHER UND STÖRUNGSDATEN

Beseitigung von Störungen

Die Störungsanzeigen (leuchtende Anzeige und blinkende Display-Meldung STÖRUNG) werden gelöscht, sobald die Störungsursache beseitigt wurde. **Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Störung beseitigen sollen, können Sie sich an Ihren Installateur wenden.**

KEIN STATUS: Sobald ein vorher inaktiver Melder oder eine Fernsteuerung wieder regelmäßig Funksignale sendet, ist die betreffende Inaktivitätsstörung beseitigt und wird nicht länger im Display der Funkalarmzentrale angezeigt.

BATTERIE FAST LEER: Wenn die Batterie eines drahtlosen Gerätes, eines Handsenders oder einer Fernsteuerung, für die eine fast leere Batterie gemeldet wurde, ausgewechselt wird, enthält das nächste vom betreffenden Gerät gesendete Funksignal eine Meldung des Typs „Batterie wieder in Ordnung“, und die Anzeige „Batterie fast leer“ wird nicht mehr im Display angezeigt.

STÖRUNG: Die Behebung von Systemstörungen wird automatisch von der Funkalarmzentrale erfasst, und die betreffende Störungsanzeige wird daraufhin gelöscht.

6. Sonderfunktionen

Betreuung betagter/bedürftiger Personen

Ein wichtiges Leistungsmerkmal des PowerMaxComplete-Systems ist seine Fähigkeit, in einem Modus zu funktionieren, der genau umgekehrt zum gewöhnlichen Verhalten eines Alarmsystems funktioniert. Wenn das System im deaktivierten Zustand ist (oder selbst wenn es im ANWESEND-Modus nur mit „Außenhaut"-Schutz aktiviert ist), kann es die Aktivitäten im Haus überwachen und **Inaktivität** einer Person im geschützten Innenbereich melden, wenn es innerhalb eines bestimmten Zeitraums keinerlei Aktivität erfasst.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihren Installateur bitten, einen bestimmten Zeitrahmen („Bewohner Überwachung") zu programmieren, nach dessen Ablauf jede Inaktivität in Form einer **„Inaktivitätswarnung"** gemeldet wird.

Beispiel: Angenommen, eine betagte, oder bedürftige Person ist alleine in einem überwachten Bereich. Diese Person, auch wenn sie schwer krank ist, bleibt nicht stundenlang bewegungslos. Es ist nur natürlich, dass sie sich selbst im Schlaf gelegentlich im Bett umdreht. Vielleicht geht sie auch in die Küche, um sich etwas zu essen oder zu trinken zu holen, oder ins Badezimmer bzw. auf die Toilette. Jedes Mal, wenn sie dies tut, erfassen die Bewegungsmelder im Schlafzimmer, im Badezimmer und in der Küche diese Bewegungen.

Wenn der Inaktivitätszeitrahmen von Ihrem Installateur beispielsweise auf „6 Stunden" eingestellt wird, läuft ein virtueller 6-Stunden-Timer ab.

Wenn innerhalb dieses 6-Stunden-Zeitrahmens eine Bewegung erfasst wird, wird der virtuelle 6-Stunden-Timer wieder auf „0" gestellt und startet wieder einen neuen 6-Stunden-Zeitrahmen, wobei keine Inaktivitätswarnung übermittelt wird.

Wenn innerhalb des voreingestellten Zeitrahmens keine Bewegung festgestellt wird, übermittelt das System eine Inaktivitätswarnung an die Notrufzentrale oder an die vom Installateur programmierten privaten Telefonanschlüsse.

***WICHTIG!** Zusätzlich können Sie der Person, die alleine im geschützten Gebäude zurückbleibt, einen 1-Taste-Sender für Notfallsituationen mitgeben – vgl. folgenden Abschnitt.*

Notruf

Angenommen, die oben genannte Person hat einen Unfall (Beispiel: Sie rutscht in der Badewanne aus) und kann nicht mehr ohne fremde Hilfe aufstehen. Es könnten nun Stunden vergehen, ehe die „Inaktivitätswarnung" übermittelt wird, während die verunglückte Person dringend Hilfe benötigt.

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem derartigen Unfall kommt, nicht hoch ist, ist es doch ratsam, der betreffenden Person einen Ein-Taste-Minisender oder einen Armbandsender zu geben. Wenn der Taste an diesem Sender gedrückt wird, sendet das PowerMaxComplete-System einen „**Notruf"** an die Notrufzentrale oder an die privaten Rufnummern, die vom Installateur programmiert wurden.

Damit dies möglich ist, müssen Sie den Installateur bitten, eine der 28 Meldelinien des PowerMaxComplete-Systems als Notruflinie für Notfälle zu definieren und auf dieser einen der unten aufgelisteten Sender einzulernen.

Folgende Notrufsender sind erhältlich (siehe Abb. 5):

MCT-201 – Anhängersender mit Notruftaste

MCT-211 – Armbanduhrähnlicher Sender

MCT-201 **MCT-211**

Abb. 5. 1-Taste-Notrufsender

System mittels Telefon Steuern



A. Aufbau einer Telefonverbindung

Sie können von einem beliebigen Standort aus per Telefon auf das PowerMaxComplete-System zugreifen und dieses aktivieren/deaktivieren, elektrische Geräte und Hilfsausgänge (PGM) aktivieren/deaktivieren, mündliche Nachrichten aufnehmen, abhören und löschen und schließlich den Systemstatus prüfen.

Die Durchführung setzt voraus, dass das für diese Funktion genutzte Telefon das Senden von DTMF Tönen (Mehrfrequenzwahl-Töne) während einer bestehenden Verbindung integriert hat und die PowerMaxComplete Zentrale an einem Telefonanschluss angebunden ist, der diese Töne bis zur Zentrale durchläst. Gehen Sie wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt vor.

1. Wählen Sie die PowerMaxComplete-Tel.- Nr.
2. Warten Sie 2 bis 4 Ruftöne ab, und legen Sie dann wieder auf.
3. Warten Sie 12 bis 30 Sek. lang.
4. Wählen Sie die PowerMaxComplete-Tel.-Nr. erneut (Es ertönt ein 10 Sek. langes akustisches Signal)

Gilt nicht, wenn Sie die GSM-Nr. des PowerMaxComplete-Systems wählen. In diesem Fall weiter mit Schritt 5.

5. ☞ [*] (um das akustische Signal zu beenden) [1]
6. ☞ [Benutzercode], [#] [2]
7. ☞ [Gewünschten Befehl eingeben, siehe Tabelle unten] [3]

Anmerkungen:

(1) PowerMaxComplete reagiert in ähnlicher Weise, wenn Sie nur 1 x anrufen und warten, bis Sie Ruftöne hören (nach circa 11 Ruftönen).

(2) Der Benutzercode braucht nur einmal eingegeben zu werden.

(3) Wenn Sie länger als 50 Sekunden (kann je nach Einstellung/Anwendung unterschiedlich sein) warten, ohne einen Befehl einzugeben, legt das PowerMaxComplete-System auf.

B. Ausführbare Befehle

Befehl	**Eingabesequenz für einzelne Teilbereiche (Teilbereiche aktiviert)**	**Eingabesequenz für alle Teilbereiche (Teilbereiche deaktiviert)**
Deaktivieren*	[*]→[0]→[P#]→[1]→[#]	[*]→[1]→[#]
Anwesend Aktiv*	[*]→[0]→[P#]→[2]→[#]	[*]→[2]→[#]
Sofort Anwesend Aktiv*	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[2]→[1]→[#]
Abwesend Aktiv*	[*]→[0]→[P#]→[3]→[#]	[*]→[3]→[#]
Sofort Abwesend Aktiv*	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[3]→[1]→[#]
Abwesend Aktiv - Infomodus (Schlüsselkind)*	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[4]→[#]
Sofort Abwesend Aktiv - Infomodus (Schlüsselkind)*	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[4]→[1]→[#]
Systemstatus abrufen	Befehl wird nicht akzeptiert	[*]→[9]→[#]
PGM anschalten	[*]→[5]→[00]→[1]→[#]	[*]→[5]→[00]→[1]→[#]
PGM ausschalten	[*]→[5]→[00]→[0]→[#]	[*]→[5]→[00]→[0]→[#]
Sprachkommunikation (siehe Unterabschnitt C)	[★]→[7]→[#]	[*]→[7]→[#]
Wiedergabe einer Nachricht	[★]→[8]→[1]→[#]	[*]→[8]→[1]→[#]
Aufnahme einer Nachricht starten	[★]→[8]→[2]→[#]	[*]→[8]→[2]→[#]
Aufnahme einer Nachricht beenden	[★]→[8]→[3]→[#]	[*]→[8]→[3]→[#]
Aufgenommene Nachricht löschen	[★]→[8]→[4]→[#]	[*]→[8]→[4]→[#]
Beenden	[★]→[9]→[9]→[#]	[*]→[9]→[9]→[#]

*: Bei PowerMaxComplete Systeme mit Teilbereichsfunktion muss für die Durchführung dieser Befehle nach der Eingabe der Sterntaste (Indikator für den Anfang des Befehlssatzes) die Tast 0 gefolgt von der Nummer des gewünschten Teilbereiches (P#) eingegeben werden, der dann die jeweilige Nummer für den der Steuerbefehl und das Rautesymbol (Indikator für das Ende des Befehlssatzes) folgt. Soll zum Beispiel der Teilbereich zwei über das Telefon Abwesend-Aktiv geschaltet werden, sieht der Befehl wie folgt aus: [★] [0] [2] [3] [#].

C. Sprachkommunikation aufbauen

Führen Sie die Schritte 1 bis 6 aus Abschnitt A - Aufbau einer Telefonverbindung – durch, und fahren Sie wie folgt fort:

1. ☞ **[★]→[7]→[#]**
2. 2 Summtöne abwarten
3. ☞ **[3]** oder **[1]** oder **[6]** (siehe unten)

Das System wechselt daraufhin in den HÖRMODUS, und Sie können 50 Sek. lang die Geräusche in Ihrer Wohnung hören. Wenn die in der Wohnung zurückgebliebene Person dann spricht oder weint, können Sie dies hören. Sie können das System wie in der Tabelle unten angegeben auf **Hör-, Sprech-** oder **Vollduplexmodus** umschalten.

Befehl	**Taste**
Hörmodus (der Person in Ihrer Wohnung zuhören) (*)	[3]
Sprechmodus (die Person in Ihrer Woh-	[1]

nung ansprechen) (*)	
Vollduplexmodus (hören und sprechen) (*)	[6]
Hinweis: *Taste **[3], [1]** oder **[6]** nach Bedarf erneut drücken, um das Gespräch um weitere 50 Sekunden zu verlängern.*	

* Die Zweiweg-Kommunikation kann von jeder Person, die sich in der Nähe der Funkalarmzentrale befindet, durch Deaktivieren des Systems beendet werden.

Hinweise zum Hör- bzw. Sprechmodus

*Hör- und Sprechmodus erlauben es nur jeweils einem der beiden Gesprächteilnehmer zu sprechen. Dieser Wechsel von einem zum anderen Sprecher ist ein beim Militär sowie bei Amateurfunkern übliches Verfahren. Sie sollten also Ihre Sätze mit „Over" oder „Weiter" abschließen, um anschließend vom **Sprechmodus** und den **Hörmodus** umzuschalten. Auch die in Ihrer Wohnung befindliche Person sollte ihre Gesprächbeiträge jeweils mit „Over" oder „Weiter" abschließen, um Ihnen so mitzuteilen, dass Sie vom **Hörmodus** in den **Sprechmodus** umschalten können.*

BEISPIEL:

Sie (von unterwegs per Telefon): ☞ **[1],** „Hallo, Georg, kannst du mich hören? Hast du Probleme? Over".. ☞ **[3]**

Person in Ihrer Wohnung: „Ja, mir wurde schwindlig, als ich aus dem Bett aufstehen wollte, und ich bin dann hingefallen. Ich kann nicht mehr aufstehen und meine Hüfte tut weh. Kannst du mir helfen? Over".....

Sie (von unterwegs per Telefon): ☞ **[1],** „Sicher, ich werde sofort jemanden zu dir schicken, rühr dich nicht von der Stelle – over" ....

Person in Ihrer Wohnung: „Danke, beeile Dich. Over.""

Sie (von unterwegs per Telefon): ☞ **[1],** „Alles klar. Ich lege jetzt auf. ..... ☞ **[★]→[9]→[9]** (ENDE DES GESPRÄCHS)

Achtung! Wenn Sie den 2-Wege-Kommunikationsmodus beenden und einen anderen Befehle eingeben wollen, müssen Sie die Taste [★] drücken und dann Ihren Benutzercode sowie anschließend den gewünschten Befehl eingeben (siehe „Eingabesequenzen" in der Tabelle weiter oben).

Meldungen an private Telefone



Das PowerMaxComplete-System lässt sich vom Installateur für eine selektive Übertragung von Meldungen an private Telefonanschlüsse vorprogrammieren. Diese Meldungen lassen sich in drei Gruppen aufteilen:

Gruppe	Gemeldete Ereignisse
1	Feuer, Einbruch, Notfall und Sabotage
2	Abwesend Aktiv, Anwesend Aktiv und Deaktiviert
3	Inaktivität, Notruf, Schlüsselkind, Gas, Überflutung/Rohrburch, Temperatur
4	Schwache Batterie, Stromausfall

Wenn die angerufene Person einen vom PowerMaxComplete – System gewählten Anruf entgegennimmt, hört sie eine Sprachmitteilung, die sich aus dem „Identifikationstext" und der „Art des eingetretenen Ereignisses" zusammensetzt.

Wenn beispielsweise im Haus der Familie Schmidt Rauch erfasst wird, lautet die Meldung:

[Haus der Familie Schmidt – Feueralarm]

Wenn sich eine Person, die im Haus der Müllers betreut wird, längere Zeit nicht bewegt hat, lautet die Meldung: [Haus der Familie Müller – Inaktivität]

Der Angerufene muss die Meldung durch die Betätigung einer Taste quittieren (wie weiter unten beschrieben). Wenn er sie nicht quittiert, wird die Meldung im Laufe von 45 Sekunden nach beginn der Wahl, so oft wie möglich wiederholt. Nach Ablauf dieser 45 Sekunden legt das PowerMaxComplete-System auf und ruft die nächste private gespeicherte Rufnummer aus der Rufnummernliste an.

Der Angerufene kann die Meldung bestätigen, indem er eine der folgenden Tasten des Telefongerätes drückt:

Befehl	Taste
Nur quittieren: Das PowerMaxComplete-System legt auf und betrachtet das Ereignis als gemeldet.	2
Quittieren und zuhören: Sie können 50 Sekunden lang auf Geräusche am geschützten Ort „lauschen". Sie können diesen Zeitraum verlängern, indem Sie erneut die Taste **[3]** drücken, bevor das PowerMaxComplete-System auflegt, oder die Taste **[1]**, um zu sprechen.	3
Quittieren und sprechen: Sie können 50 Sekunden lang mit jedem sprechen, der sich am geschützten Ort aufhält. Sie können diesen Zeitraum verlängern, indem Sie erneut die Taste **[1]** drücken, bevor das PowerMaxComplete-System auflegt, oder die Taste **[3]**, um zuzuhören.	1
Quittieren und Zweiwege-Kommunikation: Sie und der gerufene Teilnehmer können 50 Sek. lang (verlängerbar) miteinander sprechen und einander zuhören, ohne das System von „Hörmodus" auf „Sprechmodus" bzw. umgekehrt umschalten zu müssen.	6

SONDERFUNKTIONEN

Befehl	Taste
Quittieren und Statusbericht abrufen: Das PowerMaxComplete-System spielt eine Ansage ab, die den Systemstatus meldet. Beispiel: **[Deaktiviert – Bereit für Aktivierung]** oder **[Deaktiviert – Nebeneingang offen]** oder ***[Deaktiviert – Alarm im Speicher].***	9

System mittels SMS fernsteuern

Ein PowerMaxComplete-System mit GSM-Modul kann auf eingehende SMS Befehle reagieren, wenn der Fernzugriff vom Installateur freigegeben wurde.

Die verschiedenen SMS-Befehle werden ausführlich in der folgenden Tabelle dargestellt (Die Durchführung des SMS-Nachrichtenversand ist der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons zu entnehmen). In dieser Tabelle ist mit "<Code>" ein 4-stelliger Benutzercode gemeint, und mit einer „Leerstelle" ist einfach ein Leerschritt gemeint.

In der folgenden Tabelle wird das Zeichen "P# " nur für PowerMaxComplete – Systeme mit aktiviertem Teilbereich benutzt – benutzen Sie P1, P2, P3 oder P4, gemäss der Teilbereichsnummer/Nummer der Partition.

Liste der SMS-Befehle

	Befehl	SMS Format für einzelne Teilbereiche (Teilberieche aktiviert)	SMS Format für alle Teilbereiche (Teilbereich deaktiviert)
1	Aktivieren	"P# AKTIV <code>" "P# AK <code>"	„"AKTIV <code>" "AK <code>"
2	Sofort Aktivieren	Befehl wird nicht akzeptiert	"SOFORT AKTIV <code>" "SA <code>"
3	Aktiviert im Info-/Schlüsselkindmodus	Befehl wird nicht akzeptiert	„SL.KIND <Code>" "SK <Code>"
4	Aktiviert im Infomodus + Sofort	Befehl wird nicht akzeptiert	„SL.KIND SOF <Code>" „SKS <Code>"
5	Anwesend Aktiv	"P# ANW. AKTIV <code>" "P# AA <code>"	"ANW. AKTIV <code>" "AA <code>"
6	Sofort Anwesend Aktiv	Befehl wird nicht akzeptiert	"SOFO ANW AKT <code>" "SAA <code>"
7	Deaktivieren	„P# DEAKTIVIERT <Code>" „P#D <Code>"	„DEAKTIVIERT <Code>" „ D <Code>"
8	PGM einschalten	„PGM AN <Code>"	„PGM AN <Code>"
9	PGM ausschalten	„PGM AUS <Code>"	„PGM AUS <Code>"
10	Gebäudenamen definieren (siehe Bemerkung)	„NAME HAUS<Code> <HAUS-ID>" „HN <Code> <HAUS-ID>"	„NAME HAUS <Code> <HAUS-ID>" „HN <Code> <HAUS-ID>"
11	Systemstatus abfragen	Befehl wird nicht akzeptiert	„STATUS <Code>" „S <Code>"

Hinweis.: *Die Haus-Kennung ("ID") hat bis zu 16 Buchstaben, z.B. „JOHNS HAUS.*

SMS Melden erhalten

Diese Option gilt nur, wenn das GSM-Modul vom Errichter entsprechend eingerichtet wurde. Das PowerMaxComplete-System kann SMS-Mitteilungen an bis zu vier eingegebene Telefonnummern versenden. Die übermittelten SMS-Mitteilungen sind recht eindeutig und erklären sich von selbst, so dass sie hier nicht weiter erläutert werden.

Beispiele für Meldungen per SMS:

- JOHNS HAUS
  AKTIV
- JOHNS HAUS
  DEAKTIVIERT
- JOHNS HAUS
  POWERMAX: SCHWACHE BATTERIE
  GARAGE: SCHWACHE BATTERIE
- JOHNS HAUS
  STATUSMELDUNG 01
  (Liste wird angezeigt)

Hinweis:

Statusmeldungen können nur an ein anfragendes Mobiltelefon übermittelt werden, dessen Rufnummernübertragung nicht vom Benutzer blockiert wurde!

Hinweis: *Das PowerMaxComplete System kann auf SMS-Mitteilungen mit Verzögerung reagieren, wenn das System gleichzeitig eine GPRS-Übertragung durchführt.*

Systemtest durchführen

Der Systemtest ist ein unbedingt notwendiger Vorgang, mit dem Sie überprüfen, ob alle Melder am geschützten Ort ordnungsgemäß funktionieren, ohne dass Sie Ihre Nachbarn durch lautes Sirenengeheul stören. Dieser Test muss **mindestens einmal pro Woche** durchgeführt werden und alle Melder/ Sender aller Meldelinien mit einbeziehen.

Bevor der Test durchgeführt wird, müssen alle Melder in normalem Zustand sein. Das bedeutet, dass mit Magnetkontakten versehe Türen und Fenster verschlossen sind. Der Normalzustand von Bewegungsmeldern wird erreicht, wenn mindestens 2 Minuten lang keine Bewegung erfasst wird.

Bei PowerMaxComplete Systemen mit eingeschalteter Teilbereichsfunktion ist die Anzeige um den Teilbereichsindikator P gefolgt von der Teilbereichsnummer ergänzt.

Hinweis: *Während der Testphase lösen 24-Stunden-Linien keinen Alarm aus, aber die Rauchmelderlinien arbeiten normal weiter.*

Ein typischer Test verläuft wie folgt:

A. Drücken Sie die Taste [▶▶].

Das Display zeigt:

ANLAGENTEST

B. Drücken Sie auf die Taste [i OK]

Daraufhin fordert Sie das Display auf, Ihren Benutzercode einzugeben:

CODE EING. _ _ _

C. Geben Sie Ihren Benutzercode ein. Die Sirene ertönt für 2 Sekunden und das Display ändert sich folgendermassen:

ANLAGENTEST

D. Gehen Sie durch den geschützten Bereich und stellen Sie sicher, dass jeder einzelne Melder ohne Ausnahme ausgelöst wird (d.h., gehen Sie durch den Erfassungsbereich der Bewegungsmelder, und öffnen/schließen Sie die Türen und Fenster). Jedes Mal, wenn ein Melder ausgelöst wird, geschieht folgendes:

- Die „fröhliche Melodie“ ertönt.
- Der Name und die Nummer der Zone werden kurz angezeigt.

BEISPIEL 1: Sie haben einen **Bewegungsmelder** im Wohnzimmer (Zone 11) ausgelöst. Das Display zeigt nun folgendes an:

WOHNZIMMER
↓
Z11 DETEKTIERT

Nach 5 Sekunden kehrt das System zur folgenden Anzeige zurück:

ANLAGENTEST

BEISPIEL 2: Sie haben ein **Fenster** im Teilbereich 3 in Gästezimmer (Zone 13) geöffnet. Das Display zeigt nun folgendes an:

GÄSTEZIMMER
↓
Z13 OFFEN

Nach 5 Sekunden kehrt das System zur folgenden Anzeige zurück:

ANLAGENTEST

E. Nach Beendigung drücken Sie wiederholt auf die Taste [i OK]. Das Display zeigt daraufhin die Testergebnisse Teilbereich nach Teilbereich und Zone nach Zone, in der aufsteigenden Reihenfolge ihrer Nummerierung. Beispiel:

GÄSTEZIMMER
(abwechselnd mit)
Z13 OK

oder „**Z13 Kein Empf.“**, wenn Z13 nicht reagiert hat.

F. Drücken Sie die Taste [⌂], um mit dem Test fortzufahren. Drücken Sie die die Taste [🔒], um den Test zu beenden. Das Display zeigt daraufhin Folgendes an:

MENU VERL.= <OK>

G. Drücken Sie die Taste [i OK]. Daraufhin kehrt das Display in den Normalzustand zurück.

7. Betreiber Programmierung

Einstellungen, die Sie vornehmen können

Der Installateur richtet ein betriebsbereites Alarmsystem für Sie ein, jedoch müssen Sie noch einige Einstellungen und Anpassungen selbst durchführen.

Hinweis: *Obwohl die Benutzereinstellungen in Ihre Zuständigkeit fallen, können Sie Ihren Installateur bitten, diese für Sie vorzunehmen (außer der Eingabe der Benutzercodes, die Sie geheim halten sollten).*

Die Benutzereinstellungen umfassen (wenn der Zugang zu diesen Einstellugen vom Installateur freigegeben ist):

- **Zonenabschaltung einstellen** – legt fest, welche Meldelinien während der aktuellen Deaktivierungsphase und der nächsten Aktivierungsphase abgeschaltet werden. Wird nur Angezeigt, wenn vom Installateur freigegeben.
- **Zonenabschaltung anzeigen** – zeigt die Nummern und Namen abgeschalteter Meldelinien nacheinander an. Wird nur Angezeigt, wenn vom Installateur freigegeben.
- **Zonenabschaltung aufrufen** – Wiederverwendung der vorhergehenden Liste von abgeschalteten Meldelinien, die durch das Deaktivieren aufgehoben wurde, jedoch noch im Speicher des PowerMaxComplete-Systems vorhanden ist. ***Hinweis***: Wird nur Angezeigt, wenn vom Installateur freigegeben und die Teilbereichsfunktion bei Systemen, die diese unterstützen, nicht genutzt wird.
- **Meldungen an Privat*** - Dieser Menüpunkt beinhaltet drei Untermenüs für die Einstellung der Übertragung von Ereignismeldungen an private Empfänger. Das erste Untermenü „Report an Privat“ ermöglicht die Auswahl welche Ereignisse/Ereignissgruppe übertragen werden sollen. Das Untermenü „Sprachmitteilungen an Privat“ ermöglicht die Eingabe von bis zu vier Telefonnummern (bis zu drei Telefonnummern, bei Sonderversionen, bei denen eine als reine Alarmnummer genutzt wird) die die Ereignisse als Sprachtext übertragen werden sollen. Auch können Sie in diesem Menüpunkt die Wahlwiederholung einstellen, ob die angerufnen Nummern die Sprachkommunikation einleiten können und ob die Annahme/Quittierung des gemeldeten Ereignisses von einem Empfänger ausreicht oder ob alle eingetragen Nummern das Ereignis annehmen/quittieren müssen. Das Untermenü „SMS Empfänger Nummer“ ermöglicht die Eingabe von bis zu vier Nummern die SMS-Nummern an die die Ereignisse als SMS gesendet werden sollen. SMS Meldungen setzte das Vorhandensein eines GSM Moduls voraus
- **Programmierung der Codes*** - Programmieren eines Sicherheitscode für siche selbst (Speicherplatz 1 entspricht dabei dem Master Benutzercode) sowie weitere 7 Codes für andere Systembenutzer. Codes 5 bis 8 sind sogenannte „Schlüsselkind“-Benutzercodes (weitere Einzelheiten siehe Abschnitt 2 – Info- (Schlüsselkind-) Modus).
- **Handsender programmieren*** - Anmelden der Kenncodes beim PowerMaxComplete-System, damit das System auf die von diesen Geräten (Handsender mit CodeSecure Verschlüsselung) kommenden Befehle reagieren kann.
- **Proximity Tags programmieren** – Anmelden der Kenncodes der Proximity-Karten beim PowerMaxComplete-System, damit dieses auf die Präsentation der Tags reagieren kann.
- **Wähle Ansage*** - Aktivieren bzw. Deaktivieren der Ansagen (Aufforderungen).
- **AUTOMAT. AKTIV*** - Einschalten bzw. Ausschalten der automatischen Aktivierung (zu einem voreingestellten Zeitpunkt).
- **Zeitpunkt für AUTOMAT. AKTIV***- Auswahl eines Zeitpunkts für die automatische Aktivierung.
- **Quittierton*** - Aktivieren bzw. Deaktivieren des LEISEN/ MITTELLAUTEN/ LAUTEN Quittiertons (kurzes akustisches Bestätigungssignal der Sirene) beim Aktivieren/Deaktivieren des Systems. diese Optionen gelten für die drahtlose Visonic Sirenen.
- **Zeit und Format einstellen*** - Einstellen der integrierten Uhr und Wahl des Uhrzeitformats.
- **Datum und Format einstellen*** - Einstellen der integrierten Kalenderfunktion und Wahl des Datumsformats.
- **Zeitplaner einstellen*** - Zeitplan für Start/Stopp-Aktivierung von Geräten einrichten.

* Diese Option ist nur zugänglich, wenn der Master-Benutzercode eingegeben wurde.

Menü Betreiber Programmierung

Abb. 7 zeigt, wie Sie in das Menü „Betreiber Programmierung“ wechseln können (Darstellung wenn alle Zonen/Teilbereiche bereit/gesichert sind).

BEREIT 00:00
ANLAGENTEST
BETREIBER-PROGR.
i OK
CODE EING.
[Master/ Benutzercode]
ZONENABSCH EINST
ZONENABS ANZEIGE
ZONENABS AUFRUF
(*) PROGR. TEL.-NR.
(*) PROG CODES
(*) HANDSENDER PROGR.
(*) TAG EINLERNEN
(*) WÄHLE ANSAGE
(*) QUITTIERTON
(*) ZEIT UND FORMAT
(*) DATUM UND FORMAT
(*) PWLNK PROGRAM.
(*) ZEITPLANER
(*)(**) ERRICHTER-PROGR.
MENU VERL. <OK>
Hinweis: 4-stelligen Master Benutzercode (werkseitige Voreinstellung: 1111) oder Benutzercode (siehe Anmerkung) eingeben.
Diese Menüpunkte sind nur sichtbar wenn die Option äZonenabschaltung“ vom Installateur aktiviert wurde.
Funktion äZonenabschaltung aufrufen“ ist nur möglich bei Zentralen ohne Teilbereichsoption.
* Menüpunkte, die nur mit dem Master-Benutzercode bearbeitet werden können.
** ERRICHTER-MODUS wird nur angezeigt, wenn das Zugriffsrecht vom Installateur aktiviert wurde.

Abb. 7 - *Menü „BETREIBER-PROGR.“*

Die folgenden Abschnitte enthalten schrittweise Anweisungen. Eine Gesamtübersicht über das komplette Menü „Benutzereinstellungen“ finden Sie dagegen im folgenden Ablaufdiagramm „Betreiber Programmierung“. Dieses Ablaufdiagramm können Sie auch als ausschließliche Anleitung anstatt der schrittweisen Anweisungen benutzen, um die Benutzereinstellungen durchzuführen.

Zonen- (Meldelinien-) Abschaltung

A. Allgemeine Richtlinien

Sie können PowerMaxComplete so programmieren, dass ausgewählte Meldelinien „abgeschaltet“ werden, und zwar unabhängig davon, ob diese Linien „gesichert“ (nicht gestört) oder “offen” (gestört) sind. Durch Abschalung von Linien können sich Personen ungehindert im Bereich bestimmter Meldelinien bewegen, selbst wenn das System aktiviert ist. Diese Funktion wird u.a. genutzt, um defekte Linien zwecks Reparatur zeitweise außer Betrieb zu nehmen. Als Feuer- oder Temperaturmeldelinine definierte Zonen können nicht umgangen/abgeschaltet werden.

Denken Sie stets daran: Das Umgehen/Abschalten von Meldelinien reduziert die Sicherheit des Systems!

Das Abschaltung der Linien kann nur programmiert werden, wenn das System im deaktivierten Zustand ist und diese Funktion vom Installateur freigeschaltet wurde.

Hinweis: *Die Linien werden nur während eines einzigen Deaktiviert-Aktiviert-Zyklus abgeschaltet. Wenn das System nach dem Aktivieren wieder deaktiviert wird, wird die Umgehungsfunktion abgeschaltet. Das zuletzt genutzte Umgehungsmuster bleibt jedoch gespeichert und kann bei Bedarf wieder abgerufen werden*

B. Abschaltprozedur

Wenn die Teilbereichs-Funktion aktiviert ist, können Sie das Menü für die Zonen-Abschaltung neben der Eingabe des Master-Benutzercodes auch durch die Eingabe der anderen Benutzercodes erreichen. Diese Benutzer können jedoch nur die Zonen Abschaltung innerhalb der dem Code zugewiesenen Teilbereiche durchführen.

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode (Betreibercode der auf dem Speicherplatzes 1 eingetragen ist. Werksseitig 1111) eingegeben haben (siehe Abschnitt Menü Betreiber Programmierung weiter oben), zeigt das Display Folgendes an:

ZONENABSCH EINST

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste i OK drücken, wird die zugewiesene Bezeichnung der Meldelinie abwechselnd zur Zonennummer mit dem aktuellen Zustand sowie der Anzeige zu welchem Teilberiech (wenn die Funktion eingeschaltet ist) diese Zone gehört, angezeigt. Drei Zustände sind möglich:

- **Offen:** Die Linie ist nicht gesichert (Fenster/Tür offen)– Sie können sie abschalten, wenn Sie zur Zeit nicht wissen, wie die Störung beseitigt werden kann, bzw. dies jetzt nicht tun wollen.
- **Abgeschaltet:** Die Linie wird derzeit umgangen (Sie haben sie abgeschaltet, jedoch das System noch nicht aktiviert).
- **In Funktion:** Wenn bei dieser Linie keine Störung vorliegt, ist diese in Funktion und ihr Zustand wird als „gesichert“ bezeichnet.

Angenommen, Zone 1 in Teilbereich 3 ist „offen“, und Sie möchten sie umgehen/abschalten, während alle übrigen Zonen funktionsfähig sind.

Drücken	**Resultierende Anzeige**
i OK	KÜCHE
	↶ (alternierend mit) ↷
	Z01: OFFEN
	↶ (alternierend mit) ↷
	Z01: T1 T2 T3 ■
i OK	<OK> FÜR ABSCH.
i OK	Z01: ABGESCHALTET
	↶ (alternierend mit) ↷
	KÜCHE
▶▶	HAUPTEINGANG
Wenn Sie den Zustand der nächsten Linie prü-	↶ (alternierend mit) ↷
	Z02: IN FUNKTION

fen wollen)

[⌂]	ZONENABSCH.EINST

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü BETREIBER-PROG auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste [🔓] drücken. Drücken Sie dann die Taste [i OK], sobald die Anzeige **MENÜ VERL= <OK>** erscheint.
Nach Beendigung dieses Schrittes blinkt die Anzeige für die **Abschaltung**:

BEREIT ABSCHALT. oder NICHT BER. ABSCH

Bei eingeschalteter Teilbereichsfunktion erscheint die Anzeige Zonenabschaltung abwechselnd mit der Übersicht der Teilbereiche und anderen eventuell vorliegenden Meldungen.
Diese Anzeige ist so lange im Display sichtbar, wie das System deaktiviert bleibt, und wird gelöscht, sobald es aktiviert wird.
Hinweis: ABSCHALTUNG** wird im Display abwechselnd mit anderen Meldungen angezeigt, z.B.: **Störung, ALARM** und **Nachricht.

C. „Abschaltung" rückgängig machen
Angenommen, Sie möchten eine Linie wieder sichern, nachdem Sie sie zuvor „abgeschaltet" haben. Rufen Sie dazu einfach erneut das Menü Zonenabschaltung Einstellen auf und drücken Sie die Taste [▶▶] bzw. [↩], bis die Linie, deren Abschaltung Sie rückgängig machen wollen, angezeigt wird. Siehe nachfolgende Schritte.

Drücken	**Resultierende Anzeige**
[▶▶]	Z22: ABGESCHALTET
	↶ (alternierend mit) ↷
	WOHNZIMMER
[i OK]	<OFF> ZUM LÖSCHEN
[🔓]	Z22: IN FUNKTION
	↶ (alternierend mit) ↷
	WOHNZIMMER

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü BENUTZEREINSTELLUNGEN auswählen, indem Sie die Taste [⌂] drücken, oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste [🔓] gefolgt von der Taste [i OK] drücken, sobald die Anzeige **MENÜ VERL. = <OK>** erscheint.

Zonen-Abschaltung anzeigen

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung" weiter oben), zeigt das Display Folgendes an:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
	ZONENABSCH EINST
[▶▶]	ZONENABS ANZEIGE
[i OK]	LISTE ZONENABS

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste [i OK] drücken, werden Nummer, Zustand und Name der umgangenen Linie automatisch angezeigt.
Sie können die Taste [▶▶] wiederholt drücken, um alle umgangenen Linien zu prüfen, die in aufsteigender Reihenfolge ihrer Nummern angezeigt werden. Wenn Sie anschließend die Taste [⌂] drücken, gelangen Sie zurück zur Anzeige **ZONENABSCHALTUNG ANZEIGEN;** wenn Sie die Taste [🔓] drücken, gelangen Sie zurück zur Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>.**

Zonen-Abschaltung aufrufen

Das Aktivieren des Alarmsystems, während eine oder mehrere Linien im abgeschalteten Zustand sind, wird auch „**Teilaktivierung**" genannt. Eine identische Teilaktivierung kann wiederholt werden, indem das zuletzt gespeicherte Umgehungsmuster (das durch Deaktivieren des Systems beendet und gespeichert wurde) wieder abgerufen wird.
Nachdem Sie erfolgreich Ihren Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung" weiter oben), zeigt das Display folgendes an:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
	ZONENABSCH EINST
[▶▶]	ZONENABS ANZEIGE
[▶▶]	ZONENABS AUFRUF

Gehen Sie nun wie folgt vor:

Drücken	**Resultierende Anzeige**
[i OK]	<OK> ZUM AUFRUFEN
[i OK]	BYPASS AUFRUF

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste [🔒] gefolgt von der Taste [i | OK] drücken, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Meldungen an Privat

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie mehrmals (bei Bedarf) die Taste [▶▶] drücken, bis folgende Mitteilung im Display erscheint:

MELDUNG. AN PRIVAT.

Betätigen Sie an dieser Stelle die Taste [i | OK], können Sie in folgenden Menüpunkten Einstellungen vornehmen:

Report an Privat

Hier legen Sie die Ereignisgruppen fest, die übertragen werden sollen – "Kein Report", "Alle", "Alle -OZ" (alle Meldungen, ausser Aktivierung/Deaktiivierung), „ALLE – INFO“ (alle Meldungen ausser Warnungen - Gruppe 3), "Alarme", "INFO", "OZl" (Aktivieren/Deaktivieren).

SPRACHMITTEILUNGEN AN PRIVAT

1.Priv Telefonnummer

Hier geben Sie die 1. private Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurden, übermittelt.

2.Priv Telefonnummer

Hier geben Sie die 2. private Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurden, übermittelt.

3.Priv Telefonnummer

Hier geben Sie die 3. private Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurden, übermittelt.

4.Priv Telefonnummer

Hier geben Sie die 4. private Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurden, übermittelt. (Wird nicht angezeigt bei Systemen, bei denen eine der privaten Telefonnummern für die Alarmübertragung reserviert ist)

Wahlwiederholung an Privat

Legt fest, wie oft eine private Telefonnummer angewählt wird (1, 2, 3 oder 4 Versuche).

SPRACHE <-> PRIVAT

Hier legen Sie fest, ob die Zweiweg-Sprachkommunikation mit privaten Telefonnummern zugelassen wird oder nicht.

BESTÄTIGUNGSART

Hier legen Sie fest, ob die übertragene Meldung von einem Empfänger, durch Annahme/Quittierung mittels auslösen eines Befehls (Taste 1,2,3,6,9 – Details siehe 6. Sonderfunktionen - Meldung an Privat) oder von jeder aufgeführten Empfängertelefonnummer angenommen/quittiert werden muss.

SMS-EMPFÄNGER NUMMERN

1. SMS-Nr.

Hier geben Sie die 1. Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurden, als SMS übermittelt.

2. SMS-Nr.

Hier geben Sie die 1. Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurden, als SMS übermittelt.

3. SMS-Nr.

Hier geben Sie die 1. Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurden, als SMS übermittelt.

4. SMS-Nr.

Hier geben Sie die 1. Telefonnummer ein, an die das System Ereignismeldungen, wie im Menü Report an Privat er festgelegt wurden, als SMS übermittelt.

Führen Sie die oben genannten Einstellungen gemäss Abbildung 8 Betreiber Programmierung durch. Diese Einstellungen können auch vom Installateur ausgeführt werden, falls gewünscht.

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste [🔒] gefolgt von der Taste [i | OK] drücken, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Programmierung der Codes

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie wiederholt die Taste [▶▶] drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

PROGR. CODES

Der Benutzercode 1 ersetzt den werksseitig vorprogrammierten Standard-Master-Benutzercode und sollte dem Master-Benutzer des Systems zugewiesen werden. Dieser Code kann nicht gelöscht werden. Das bedeutet es muss an dieser Stelle ein Code eingegeben werden. Es wird empfohlen den werksseitigen Code zu ändern.

Benutzercodes 2, 3 und **4** können weiteren Benutzern zugewiesen werden: Familienmitgliedern, Kollegen oder sonstigen Personen.

Codes 5 bis 8 können weiteren Benutzern zugewiesen werden oder als sind sogenannte „Schlüsselkind"-Benutzercodes genutzt werden (weitere Einzelheiten zum Schlüsselkind-Modus siehe Abschnitt 2 – Info-(Schlüsselkind-) Modus aktivieren).

ACHTUNG! Der Code „0000" ist ungültig! Diesen Code nicht verwenden!

***Hinweis**: Der vom Installateur vorprogrammierte Code, der bei „Deaktivieren unter Zwang" zu benutzen ist (standardmäßig: **2580**), kann nicht als normaler Benutzercode verwendet werden. Jeder Versuch, ihn zu programmieren, wird vom System verweigert.*

Bei PowerMaxComplete Systemen mit integrierter und eingeschalteter Teilbereichsfunktion ist der Master Benutzercode für alle 3 Teilbereiche gültig. Wenn die Teilbereichs-Funktion aktiviert ist, sind Codes 2-8 nur für die zugewiesenen Teilbereiche gültig.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Benutzercodes zu programmieren:

Programmierung des Benutzercodes 1 (Master-Benutzercode)

Drücken	**Resultierende Anzeige**
i OK	Code 1: _ _ _ _
i OK	Code 1: 1 1 1 1
[4-stelliger Code] (z.B. 6854)	Code 1: 685 4
i OK	Code 1: 6854
▶▶	Code 2:
i OK	Code 2: 1 1 1 1
[4-stelliger Benutzercode] (z.B. 9854)	Code 2: 985 4

Programmierung der Codes 2 – 8 und deren Zuordnung zu den gewünschten Teilbereichen

Um den Benutzercode zurückzusetzen, geben Sie bitte 0000 ein.

Bei aktivierter Teilbereichsfunktion

i OK	Zugrif.Teilber
i OK	UO2: T1 T2 T3
	Geben Sie die Nummer der zugewiesenen Teilbereiche ein (zum Beispiel für Teilbereiche 2&3 geben Sie 23 ein). UO2: 1 2■ 3■
i OK	
i OK	

Weiter gemäß diesem Verfahren bis Code 8 und drücken dann auf die Taste ⌂ um zum Menü Programmierund der Codes zurückzukehren.

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste 🔒 drücken. Drücken Sie die Taste i OK, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Handsender Programmieren

Bei den Handsendern handelt es sich um drahtlose Mehrtasten-Geräte, die mit der CodeSecure™-Technologie arbeiten. Bis zu acht Benutzer können Handsender mit sich führen, um die verschiedenen Systemfunktionen besser, schneller und sicherer bedienen zu können. Die Funkalarmzentrale muss den besonderen Kenncode (ID) jedes dieser Handsender erkennen, um auf die Befehle reagieren zu können, die diese senden.

Bevor Sie mit der Programmierarbeit fortfahren, sollten Sie alle Handsender, die Sie „einlernen" wollen, zusammenlegen und sicherstellen, dass sie alle mit Batterien ausgerüstet sind.

Für spätere Batteriewechsel oder im Verlustfall ist es empfehlenswert die Handsender mit der Nummer des Speicherplatzes zu versehen, auf den dieser eingelernt wird, wodurch eine einfachere Zuordnung möglich ist.

Die Handsender werden dann durch folgende Schritte eingelernt:

A. Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung" weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste ▶▶ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

HANDSENDER PROGR

B. Drücken Sie die Taste i OK. Das Display zeigt nun Folgendes an:

HANDSENDER Nr _

C. Angenommen, der Handsender, den Sie gerade

einlernen wollen, soll als Handsender Nr. 5. dienen. Weiter angenommen, Speicherplatz Nr. 5 ist frei – für ihn wurde bisher noch kein Handsender eingelernt. Drücken Sie daher einfach die Taste <**5**>. Das Display zeigt nun Folgendes an:

HANDSENDER Nr 5

Dass kein schwarzes Kästchen ganz rechts angezeigt wird, zeigt, dass der Speicherplatz noch frei ist.

D. Drücken Sie die Taste [i | OK]. Das Display fordert Sie auf, eine Übertragung vom gewählten Handsender aus zu starten:

JETZT AUSLÖSEN

E. Lösen Sie eine Übertragung vom gewählten Handsender aus, indem Sie eine seiner Tasten drücken. Als Reaktion auf das übertragene Signal ertönt die „fröhliche Melodie“ (- - - ——-). Wenn die Teilbereichs-Funktion deaktiviert wurde, sieht das Display folgendermassen aus:

HANDSENDER Nr 5

Fahren Sie mit Schritt "H" weiter unten fort.

Wenn die Teilbereichsfunktion aktiviert wurde, sieht das Display folgendermassen aus:

F01: T1 T2 T3

F. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten 1, 2 und 3 die gewünschten Teilbereiche. Die gewählten Teilbereiche werden durch ein schwazes Kästchen hinter jedem Teilbereichsindicator angezeigt. Wiederholtes betätigen der gleichen Zahl läst das Kästchen erscheinen oder löscht es.

G. Klicken Sie auf die Taste [i | OK]. Das Display zeigt folgende Anzeige:

Handsender Nr: 5

Auf der rechten Seite erscheint jetzt ein dunkles Kästchen, das anzeigt, dass der gewählte Handsender als Handsender Nr. 5 registriert wurde. Wenn die zuordnung der Teilbereiche eines Handsenders geändert werden soll, ist dieser, wie im Nachfolgneden Kapitel erklärt, zu löschen und erneut einzulernen.

H. Von diesem Punkt an können Sie nun unterschiedliche Vorgehensweisen wählen:

- Wählen Sie die gewünschte Nummer wie folgt aus, wenn Sie einen weiteren Handsender einlernen wollen:

  - Drücken Sie die Taste [▶▶], um schrittweise die nächsten Nummern aufzurufen (6→7→8.....).

  - Drücken Sie die Taste [↰], um schrittweise die vorhergehenden Nummern aufzurufen (4→3→2.....).

  - Drücken Sie die Tasten [🏠] → <**Handsender Nr.**>.

- Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, müssen Sie die Taste [🔓] drücken. Daraufhin zeigt das Display Folgendes an:

MENÜ VERL.= <OK>

Sie können nun einen anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung prüfen und auswählen, indem Sie die Taste [▶▶] bzw. [↰] drücken oder die Betreiber Programmierung verlassen indem Sie die Taste [i | OK] betätigen .

BETREIBER PROGRAMMIERUNG

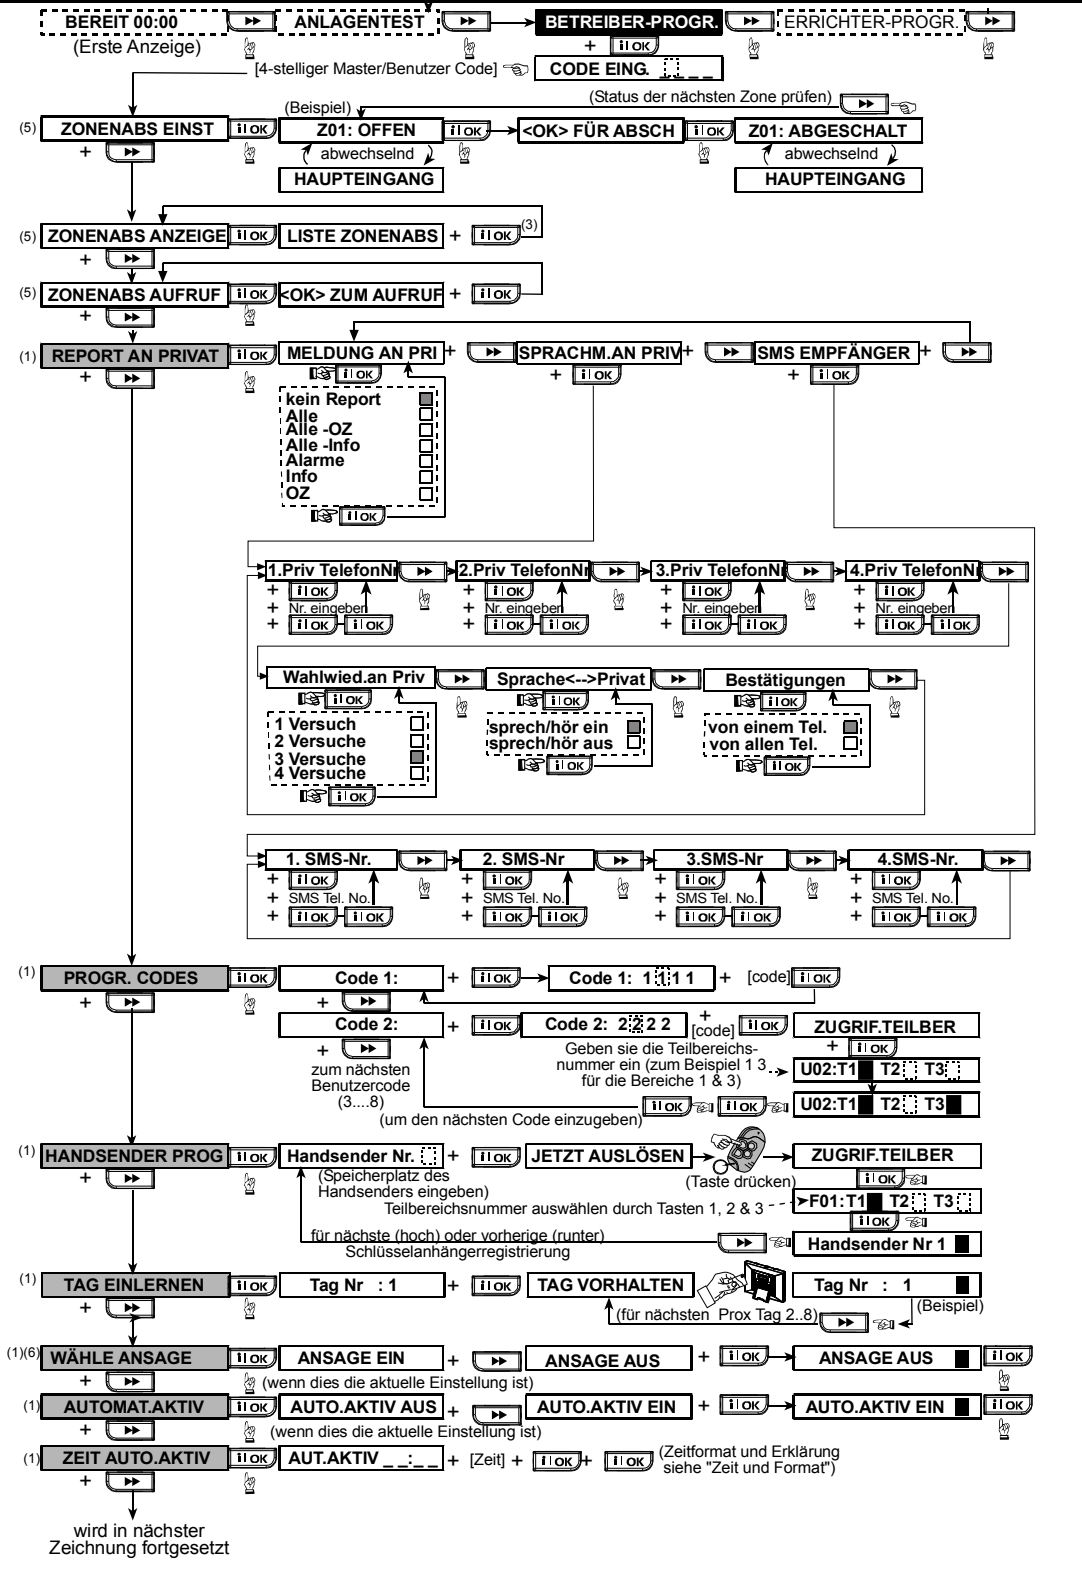

BETREIBER PROGRAMMIERUNG

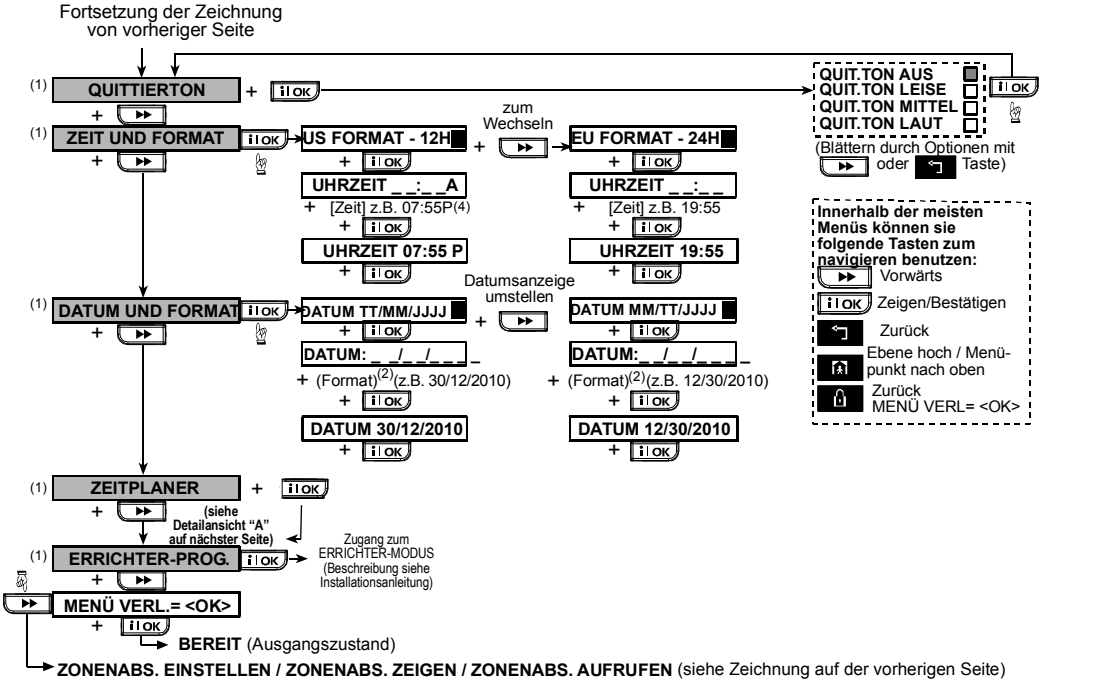

Notes:	*(1) Funktionen der grau hinterlegten Felder sind nur zugänglich, wenn der Master-Benutzercode eingegeben wurde.* *(2) Für das Jahr werden nur die letzten beiden Ziffern eingegeben.* *(3) Taste drücken um den Status und den Namen der ersten abgesch.Meldelinie zu sehen. Zum blättern wiederholt betätigen.* *(4) Für "A" (AM) Taste (oder eine der drei Tasten darüber), für "P" (PM) Taste (oder eine der drei Tasten darüber) betätigen.* *(5) Die drei Menüpunkte für die Zonenabschaltung sind nur zugänglich, wenn dies durch den Installateur freigegeben wurde.* *(6) Wird "ANSAGE EIN" gewählt ist die Taste für Lautsprecher Ein/Aus aktiviert.* *(7) Die 4. Private Telefonnummer wird nicht angezeigt bei Versionen, bei denen eine Private Telefonnummer als Alarm-Telefonnummer definniert ist.*

***Abb. 8 –** Betreiber Programmierung*

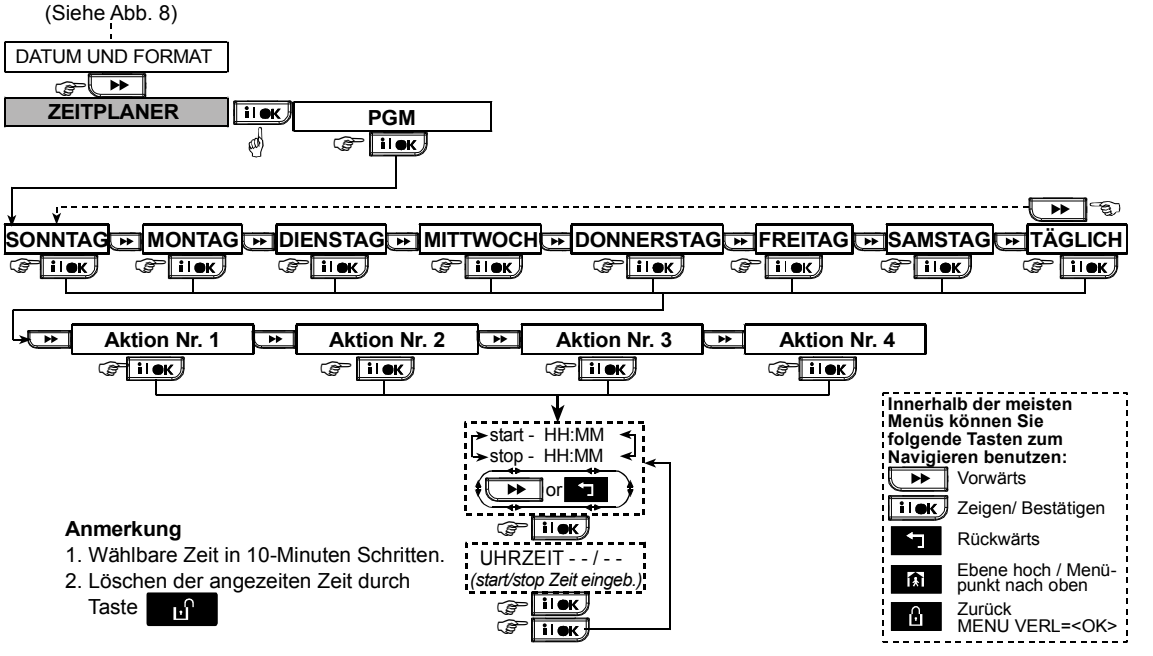

Anmerkung
1. Wählbare Zeit in 10-Minuten Schritten.
2. Löschen der angezeiten Zeit durch Taste

***Abb. 8 - DETAILANSICHT „A“** - Zeitplanerfunktion*

Handsender löschen

Belegte Handsender-Speicherplätze müssen gelöscht werden ehe mit dem Einlernen eines neuen Kenncodes an dieser Stelle begonnen werden kann. Gehen Sie wie folgt vor, um bereits vorhandene Kenncodes zu löschen:

A. Wählen Sie – wie im vorhergehenden Abschnitt (Schritte A-C) beschrieben – den gewünschten Speicherplatz aus. Wenn z.B. den **Handsender Nr. 5** ausgewählt haben, sieht die Anzeige wie folgt aus:

Handsender Nr 5 ■

B. Drücken Sie die Taste OK. Das Display zeigt nun Folgendes an:

LÖSCHEN = <OFF>

C. Drücken Sie die Taste . Das Display zeigt nun Folgendes an:

Handsender Nr 5

Beachten Sie, dass das dunkle Kästchen am rechten Display-Rand gelöscht wurde. Sie können nun einen neuen Kenncode eines neuen Handsenders einlernen oder den leeren Speicherplatz verlassen und einfach zum Hauptmenü zurückkehren.

Proximity Tags einlernen

Bei aktivierter Teilbereichsfunktion: Die Berechtigung der eingelernten Proximity Tags einzelne Teilbereiche zu bedienen entspricht der Berechtigung, die dem Benutzercode mit der gleichen Nummer zugeordnet ist. Hat zum Beispiel der Benutzercode 4 die Berechtigung den Teilbereich 2 zu bedienen, so hat der Proximity Tag, der als Tag Nummer 4 eingelernt wurde automatisch die gleiche Berechtigung

Bis zu 8 Proximity Tags können im PowerMaxComplete registriert werden.

Eine Proximity Tag wird folgendermassen registriert:

A. Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

TAG EINLERNEN

B. Drücken Sie die Taste OK. Das Display zeigt nun Folgendes an:

TAG NR. : -

C. Drücken Sie die Taste OK oder geben Sie die Nummer des Speicherplatzes in dem die ID eines Proximity Tag hinterlegt werden soll. Das Display zeigt nun Folgendes an (z.B.: für Speicherplatz 1:

TAG NR. : 1

D. Drücken Sie die Taste OK. Das Display fordert Sie auf, den gewählten Tag zu präsentieren:

TAG VORHALTEN

E. Präsentieren Sie den Tag auf der linken unteren Seite der Funkalarmzentrale. In Reaktion auf das übertragene Signal ertönt die „fröhliche Melodie“ (- - - ——-), und das Display zeigt Folgendes an:

TAG NR. 1 ■

Am rechten Rand wird ein dunkles Kästchen angezeigt; dies bedeutet, dass der betreffende Tag eingelernt wurde.

F. Drücken Sie die Taste und lernen Sie den nächsten berührungslosen Tag (2, 3,...8) wie ab Schritt C beschrieben ein.

G. Ab diesem Punkt können Sie nun unterschiedliche Vorgehensweisen wählen:

- Wählen Sie die gewünschte Nummer wie folgt aus, wenn Sie einen weiteren Tag einlernen wollen:
  - Taste , um schrittweise die nächsten Nummern aufzurufen (6→7→8.....).
  - Taste , um schrittweise die vorhergehenden Nummern aufzurufen (4→3→2.....).
  - Tasten → <**Tag Nr. : -** > Bei dieser Anzeige kann eine andere Nummer eingegeben werden.
- Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, müssen Sie die Taste drücken. Daraufhin zeigt das Display Folgendes an:

MENÜ VERL.= <OK>

Sie können nun einen anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung prüfen und auswählen, indem Sie die Taste bzw. drücken.

Proximity Tag löschen

Belegte Speicherplätze für berührungslose Tags müssen gelöscht werden, ehe mit dem Einlernen neuer Kenncodes begonnen werden kann. Gehen Sie wie folgt vor, um bereits vorhandene Kenncodes zu löschen:

A. Wählen Sie – wie im vorhergehenden Abschnitt (Schritte A-C) beschrieben – den gewünschten Speicherplatz aus. Wenn Sie z.B. den **Tag Nr. 5** ausgewählt haben, sieht die Anzeige wie folgt aus:

Tag Nr. : 5 ■

B. Drücken Sie die Taste OK. Das Display zeigt nun Folgendes an:

LÖSCHEN = <OFF>

C. Drücken Sie die Taste . Das Display zeigt nun Folgendes an:

Tag Nr. : 5

Beachten Sie, dass das dunkle Kästchen am rechten Display-Rand gelöscht wurde. Sie können nun einen neuen Kenncode einlernen oder die nullgestellte Meldelinie bzw. den leeren Speicherplatz verlassen und einfach zum Hauptmenü zurückkehren.

Ansageoptionen einstellen

Achtung! Aufforderungen in Form von „Ansagen" hören Sie über den eingebauten Lautsprecher nur dann, wenn die beiden nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die Ansageoption ist wie unten angegeben aktiviert.
- Der Lautsprecher wurde durch Drücken der Taste **<7>** aktiviert (vgl. Abschnitt 3 – Ansage EIN/AUS).

Hier müssen Sie eine der beiden folgenden Optionen auswählen:

ANSAGE EIN: Aufforderungen werden angesagt.

ANSAGE AUS: Aufforderungen werden nicht angesagt.

Die jeweils aktivierte Option ist am rechten Display-Rand mit einem schwarzen Kästchen (■) markiert. Sie können die andere Option (die nicht durch ein schwarzes Kästchen am rechten Rand markiert ist) durch Drücken der Taste ▶▶ aufrufen. Ein schwarzes Kästchen erscheint, sobald Sie die Taste i | OK drücken, während die gewünschte Option angezeigt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ansageoptionen einzustellen:

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung" weiter oben), müssen Sie die Taste ▶▶ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

WÄHLE ANSAGE

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
i | OK	ANSAGE EIN ■ (wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht, ▶▶ drücken	ANSAGE AUS
wenn OK, i | OK drücken	ANSAGE AUS ■
i | OK	WÄHLE ANSAGE

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste drücken. Drücken Sie die Taste i | OK, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Hinweis: Wenn Sie das Handsendermodell MCT-234 oder MCT-237 benutzen, sollte die Ansage eingeschaltet sein, um bei entsprechender Programmierung der Stern-, A- oder B Taste die Statusinformation abrufen zu können, bzw. bei der Aktivierung/Deaktivierung die Aufforderungen mitgeteilt zu bekommen ohne direkt vor der Zentrale zu stehen.

Automatische Aktivierung

Sie können festlegen, dass das System automatisch zu einem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt aktiviert wird.

Nachdem Sie den Masterbenutzercode erfolgreich eingegeben haben, müssen Sie die Taste ▶▶ drücken, bis im Display die Option **AUTOMAT. AKTIV** erscheint.

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
i | OK	AUTO. AKTIV AUS ■ (wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht, ▶▶ drücken	AUTO. AKTIV EIN
i | OK	AUTO. AKTIV EIN ■
i | OK	AUTOMAT. AKTIV

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen indem Sie die Taste ▶▶ drücken. Drücken Sie die Taste i | OK, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint, wenn Sie die Betreiber Programmierung beenden möchten.

Zeitpunkt für Autom. Aktivierung

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste ▶▶ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

ZEIT AUTO. AKTIV

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
i OK	AUTO.AKTIV: _ _ : _ _ A
[Ziffern f. die Aktivierzeit] (z.B. 12:55 A)	AUTO.AKTIV:12:55 A
i OK	AUTO.AKTIV:12:55A
i OK	ZEIT AUTO. AKTIV

Anmerkungen:

1. Auswahl des Uhrzeitformats (12 oder 24 Std.) siehe Abschnitt „Uhrzeit und Uhrzeitformat einstellen“ weiter unten.
2. Bei 12 Stunden Format: Sternchentaste ("✶") drücken, um A (AM, vormittags) einzugeben, oder Taste "#" drücken, um P (PM, nachmittags) einzugeben.

Quittierton

Sie können festlegen, dass das System kurz ein Bestätigungssignal der Funksirene (LEISE/ MITTEL/ LAUT) auslöst, wenn sie das System mittels Handsender aktivieren (1 Ton) bzw. deaktivieren (2 Töne).

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste ▶▶ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

QUITTIERTON

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
i OK	QUIT.TON AUS (wenn dies die Standardeinstellung ist)
wenn nicht gewünscht, ▶▶ drücken	OUIT.TON LEISE
wenn nicht gewünscht, ▶▶ drücken	OUIT.TON MITTEL
wenn nicht gewünscht, ▶▶ drücken	OUIT.TON LAUT
wenn gewünscht i OK	OUIT.TON LAUT

Bei Funksirenen betrachten sie die Einstellung "Leise", "Mittel" und "Laut" als "Quittierton aktiviert".

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste ▶▶ drücken. Drücken Sie die Taste i OK, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Zeit und Format einstellen

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie die Taste ▶▶ drücken, bis Folgendes im Display erscheint:

ZEIT UND FORMAT

A. Wenn Sie das 12-Std.-Format wünschen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
i OK	US FORMAT–12 H (wenn dies die Standardeinstellung ist)
i OK	UHRZEIT _ _ : _ _ A
[Ziffern f. die Uhrzeit] (z.B. 12:55)	UHRZEIT 12:55A
i OK	UHRZEIT HH:MM A

Hinweis: Um „**A**“ (für „vormittags“) einzugeben, müssen Sie die Taste [✶] drücken, und um „**P**“ (für „nachmittags“) einzugeben, müssen Sie die Taste [**#**] drücken.

B. Wenn Sie das 24-Std._Format wünschen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
i OK	US-FORMAT – 12 STD
▶▶	EU-FORMAT – 24 STD
i OK	UHRZEIT _ _ : _ _
☞ [Ziffern f. die Uhrzeit] (z.B. 19:55)	UHRZEIT 19:55
i OK	UHRZEIT 19:55
i OK	UHRZEIT HH:MM

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste 🔒 drücken. Drücken Sie die Taste i OK, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Datum und Format einstellen

Nachdem Sie erfolgreich Ihren Master-Benutzercode eingegeben haben (siehe Abschnitt „Menü Betreiber Programmierung“ weiter oben), müssen Sie (bei Bedarf) wiederholt die Taste ▶▶ drücken, bis das Display **DATUM UND FORMAT** anzeigt.

Nun sollten Sie wie folgt vorgehen:

Drücken	Resultierende Anzeige
i OK	DATUM MM/TT/JJJJ
wenn nicht gewünscht, ▶▶ drücken	DATUM TT/MM/JJJJ
i OK	DATUM _ _ / _ _ / _ _ _ _
[Datum eingeben] (z.B. 01/01/2011)	DATUM 01/01/2011
i OK	DATUM 01/01/2011
i OK	DATUM TT/MM/JJJJ

Sie können jetzt jeden anderen Menüpunkt im Menü Betreiber Programmierung auswählen oder die Programmierung beenden, indem Sie die Taste 🔒 drücken. Drücken Sie die Taste i OK, sobald die Anzeige **MENÜ VERL.= <OK>** erscheint.

Zeitplaner-Funktion

Der „Zeitplaner” ermöglicht das Starten und Stoppen der Aktivität bestimmter Geräte. Sie können den Tag auswählen (Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder täglich) und dann das terminierte Starten/Stoppen der Aktivität des gewünschten Gerätes programmieren. Dieser Prozess wird in Abb. 8 – „Detailansicht A Zeitplaner Funktion“ dargestellt.

Errichter-Modus

Bei Systemen, die das Zugriffsrecht des Errichters auf die Errichter Programmierung so eingestellt haben, das dieses Programmiermenü nur durch vorheriges betreten der Betreiber Programmierung erreicht werden kann, erscheint im Menü der Betreiber Programmierung die Anzeige Errichter Modus. Auf diese Weise kann der Errichter sein Programmiermenü nur erreichen, wenn der Betreiber vorher seinen Master Betreiber Code eingegeben hat um das Menü für die Betreiber Programmierung zu betreten. Nach betätigen der Taste i OK wen die Anzeige Errichter Modus sichtbar ist, wird der Errichter aufgefordert seinen Errichter Code einzugeben um das Menü für die Errichter Programmierung zu betreten.

8. Ereignisprotokoll

Beschreibung des Protokolls

Alle Ereignisse werden in einem Ereignisprotokoll gespeichert, das bis zu 100 Einträge aufnehmen kann. Auf dieses Ereignisprotokoll können Sie zugreifen, die Einträge nacheinander lesen und daraufhin entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Wenn das Ereignisprotokoll voll ist (d.h., sobald 100 Ereignisse gespeichert sind), nimmt es neue Ereignisse an, indem es alte Ereignisse löscht – d.h., das älteste Ereignis wird jeweils zugunsten des neusten gelöscht. Der Errichter kann mit einer Speziellen Software auf ein Ereignisprotokoll zurückgreifen, das die letzten 250 Ereignisse gespeichert hat.

Datum und Uhrzeit des Eintritts jedes Ereignisses werden ebenfalls gespeichert. Wenn Sie das Ereignisprotokoll lesen, werden die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge angezeigt, d.h. vom neusten zum ältesten Ereignis.

Da das Display nur begrenzt groß ist, wird zuerst die Ereignisbeschreibung angezeigt, und folgen dann Datum und Uhrzeit. Die beiden Display-Anzeigen werden mehrere Male alternierend angezeigt, bis Sie die Taste i | OK drücken, um zum nächsten, älteren Ereignis zu wechseln, oder bis der Timer das System nach 4 Minuten wieder in den normalen Betriebsmodus zurückversetzt.

Zugang zum Ereignisprotokoll erhalten Sie, indem Sie die Taste * drücken und dann Ihren Master-Benutzercode eingeben.

Abb. 9 zeigt den Aufbau des Ereignisprotokolls in Form eines Ablaufdiagramms, das Ihnen auch (an Stelle der weiter unten beschriebenen schrittweise Prozedur) als Anleitung für die Benutzung des Ereignisprotokolls dienen kann.

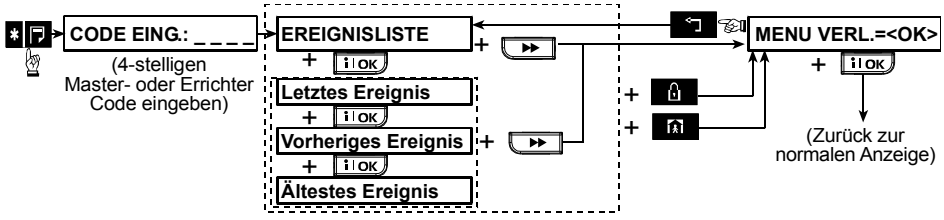

Abb. 9. *Benutzung des Ereignisprotokolls*

Lesen des Protokolls

Das Ereignisprotokoll können Sie wie folgt lesen:

A. Drücken Sie die Taste *, während das System im normalen Betriebsmodus ist. Das Display zeigt nun Folgendes an:

CODE EING. _ _ _ _

B. Geben Sie den gültigen Master-Benutzercode ein. Die „fröhliche Melodie" (- - - ——) ertönt, wenn der Code gültig ist, und das Display zeigt nun Folgendes an:

EREIGNISLISTE

Achtung! Wenn Sie 5 Mal nacheinander den falschen Code eingeben, wird eine 30 Sekunden lange Tastenfeldsperre ausgelöst.

C. Drücken Sie die Taste i | OK. Das jüngste Ereignis wird angezeigt. Angenommen, das zuletzt eingetretene Ereignis war ein Alarm in Meldelinie 13. Dann zeigt das Display folgendes an (wenn die Teilbereichs-Funktion aktiviert ist und das Ereignis mit einem bestimmten Bereich verbunden ist – z.B. Teilbereich 2):

T1 T2 ■ T3

(abwechselnd)

Z13 ALARM

(abwechselnd)

09 / 02/ 99 13:37

Diese Display-Anzeigen werden abwechselnd nacheinander angezeigt, bis Sie die Taste i | OK erneut drücken, um zum nächsten Ereignis zu wechseln, oder bis der Zeitablauf für das Ereignisprotokoll (4 Minuten) erreicht ist.

Bei PowerMaxComplete Systemen mit integrierter aber abgeschalteter Teilbereichsfunktion, wird die Zuordnung des Alarms zum Teilberiech nicht angezeigt.

D. Drücken Sie die Taste i | OK so oft wie erforderlich, um alle Daten, die Sie lesen wollen, aufzurufen.

Um das Ereignisprotokoll zu verlassen können Sie an jeder Stelle des Protokolls die Taste 🏠 oder 🔓 betätigen. Das Display zeigt nun Folgendes an:

MENÜ VER.=<OK>

Drücken Sie die Taste i | OK. Das System

kehrt dann in den normalen Betriebsmodus zurück.

9. Wartung

Notstromakku auswechseln

Das PowerMaxComplete-System arbeitet mit normaler Netzstromversorgung, enthält aber auch ein wiederaufladbare Notstrombatterie/AkkuPack (7,2/9,6V – siehe Etikett auf dem Batteriefachdeckel). Sie müssen diese umgehend vom Errichter auswechseln lassen, wenn Sie beim Durchgehen der Systemstörungsereignisse folgende Störungsmeldung (siehe Abschnitt 5 – Störungsinformationen prüfen) dauerhaft sehen:

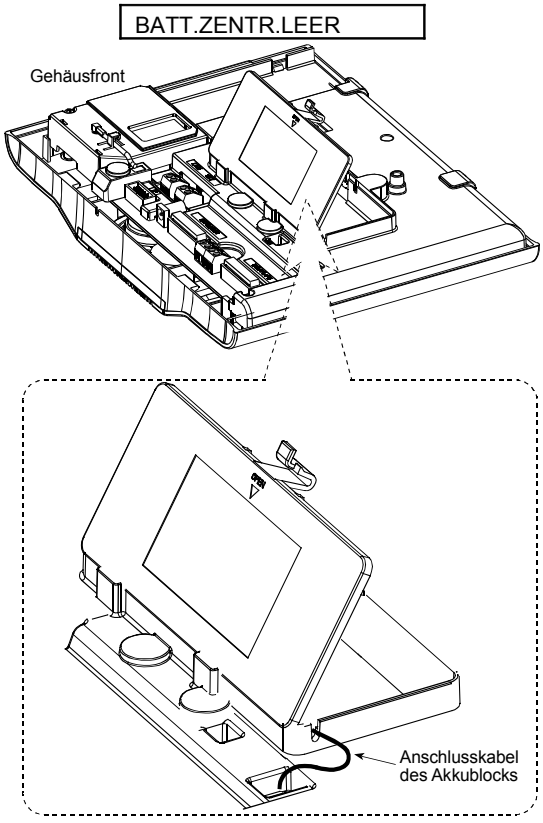

Abb. 10. *Batteriewechsel*

Beachten Sie dabei, dass nach einem Netzstromausfall oder beim einlegen neuer (nicht vollständig geladener) Akkus diese Störungsanzeige bis zum erreichen des Ladezustandes bestehen bleibt. Für den Akkuwechsel ist die Zentrale zu öffnen und der Batteriefachdeckel, wie in der Abbildung dargestellt, zu entfernen. Ein neues Batterie-Pack (8 Batterien) muss anstelle des defekten eingelegt und der Stecker des Packs an die Buchse des PowerMaxComplete-Systems angeschlossen werden.

Hinweis: *Entsorgen Sie verbrauchte Batterien/aufladbare Batterien gemäss den Anweisungen des Herstellers.*

Hinweis: *Wenn das Gehäuse der Zentrale geöffnet wird, löst dies einen „Sabotage"-Alarm aus, d.h., die Anzeige für Störung leuchtet, und im Display werden abwechselnd die Meldungen ALARM und STÖRUNG angezeigt. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt die Störungen durch Drücken der Taste* i OK *prüfen, werden die Meldungen „**SABOT ZENTRALE"** und „**ZENTRALE OFFEN"** neben „**BATT.ZENTR. LEER"** angezeigt.*

Wenn die neuen Akkus richtig eingelegt und der Deckel ordnungsgemäß geschlossen wurde, muss die Störungsanzeige wieder erlöschen. Die Anzeige „ALARM" bleibt dennoch weiter im Display (verursacht durch den „Sabotage"-Alarm, der durch das Öffnen des Gehäuses ausgelöst wurde). Löschen Sie diese Anzeige, indem Sie das System aktivieren und sofort während der Ausgangsverzögerung wieder deaktivieren.

Batterien von Sendern wechseln

Die **drahtlosen Melder**, die zusammen mit Ihrem System geliefert werden, werden von Hochleistungs-Lithiumbatterien gespeist, die – je nachdem, wie oft die Übertragung eines Melderfunksignals ausgelöst wird – mindestens eine mehrjährige Lebenszeit haben.

Wenn die Batterie jedoch fast leer ist, sendet der Melder selbst die Meldung „BATTERIE FAST LEER" an die Funkalarmzentrale, woraufhin eine entsprechende Störungsmeldung unter Angabe der Meldelinie im Display angezeigt wird (siehe Abschnitt 5 – Störungsinformationen prüfen).

Die zur Bedienung des Systems verwendeten **Handsender** werden von einer Alkalibatterie gespeist, die eine Lebenszeit von circa 1 Jahr hat, wenn der Handsender täglich höchstens 10 Mal betätigt wird. Wenn die Batterie fast leer ist, wird dies dadurch angezeigt, dass die rote Anzeigelampe am Handsender blinkt, wenn Sie die Taste drücken (statt ständig zu leuchten).

Wenn die Meldung „BATTERIE FAST LEER" erstmals im Display angezeigt wird, kann dies als eine Art „Vorwarnung" betrachtet werden. Normalerweise bleibt Ihnen ausreichend Zeit (ca. 30 Tage), um eine neue Batterie zu beschaffen und für die fast leere Batterie einzusetzen; während dieser Zeit funktioniert der Melder bzw. der Handsender uneingeschränkt weiter. Um jedoch „auf Nummer sicher" zu gehen, ist es ratsam, nicht so lange zu warten.

Es dürfen nur die in der Installationsanleitung des jeweiligen Melders spezifizierten Batterien verwendet werden.

WARTUNG

Die **2-Wege-Fernbedienung** wird von zwei langlebigen 3V- Lithiumbatterie gespeist. Wenn diese Batterie zu schwach ist, zeigt das Display z.B. an: „C01 – Batterie fast leer" (was bedeutet, dass die Batterie der Fernbedienung Nr. 01 fast leer ist), zusätzlich ertönt die zugehörige Ansage.

Um die Batterie der Fernbedienung auszuwechseln, ist die Bedienungsanleitung für das verwendete Modell konsultieren.

Nach einem Batteriewechsel sendet der Melder die Meldung „Batterie wieder in Ordnung" an die Funkalarmzentrale, woraufhin die Display-Anzeige „BATTERIE FAST LEER" erlischt. Auch wenn das System ausgesprochen wartungsfrei ist, ist es empfehlenswert mit Ihrem Facherrichter für Sicherheitstechnik einen Service/Wartungsvertrag abschließen. Dies ist eine gängige Vorgehensweise bei Installationen im privaten und insbesondere im gewerblichen Umfeld. Solche Service/Wartungsverträge können sicherstellen, dass Batterien frühzeitig gewechselt werden und dass in regelmäßigen Abständen eine professionelle Überprüfung des Systems durchgeführt wird. Diese Überprüfung durch den Facherrichter ersetzt nicht das regelmäßige testen, wie dieses durch den Betreiber erfolgen soll.

Regelmäßiges Testen

Die Komponenten Ihres Sicherheitssystems sind so konstruiert, dass sie möglichst wartungsfrei arbeiten. Dennoch ist es unbedingt notwendig, mindestens 1x pro Woche sowie nach einem Alarmereignis einen sogenannten „Durchgangstest" durchzuführen, um zu prüfen, ob alle Melder im System ordnungsgemäß funktionieren. Gehen Sie wie in Abschnitt 6 – Systemtest – beschrieben vor, und verständigen Sie Ihren Installateur, wenn es zu einem Problem kommt.

Funkalarmzentrale reinigen

Die Funkalarmzentrale kann mit der Zeit verschmutzen, wenn sie mit fettigen Fingern angefasst wird, und außerdem kann sich auf ihr mit der Zeit Staub ansammeln. Reinigen Sie die Funkalarmzentrale nur mit einem weichen Tuch oder Schwamm, den sie mit einer Mischung aus Wasser und Reinigungsmittel angefeuchtet haben, und reiben Sie sie anschließend trocken.

Der Verwendung von Scheuermitteln ist streng verboten. Benutzen Sie auch keinerlei Lösungsmittel wie Reinigungsbenzin, Azeton oder Lackverdünner. Diese Mittel zerstören die Außenbeschichtung der Funkalarmzentrale und beeinträchtigen die Transparenz des Fensters an der Vorderseite.

10. Leistungsgrenzen des Systems

Obwohl das von Ihnen erworbene Alarmsteuerungssystem hoch zuverlässig ist, garantiert es keinen absoluten Schutz vor Einbruch- und Brandgefahr. Selbst die modernsten Systeme können umgangen werden oder versagen gelegentlich. Gründe dafür sind unter anderem:

Nachlässigkeit bei der Wartung: Wenn das System über längere Zeiträume in Betrieb ist, ohne getestet zu werden, kann ein wichtiges Element des Systems – etwa ein Melder oder eine Sirene – ohne sichtbare oder hörbare Störungssymptome ausgefallen sein. Wenn die Warnung „Batterie fast leer" ignoriert wird, besteht keine Notstromversorgung, durch die das System auch bei einem Netzstromausfall in Betrieb bleibt.

Ausfall der Netzstromversorgung: Wenn Sie länger vom geschützten Ort abwesend sind, kann unvermittelt die Stromversorgung ausfallen (z.B., weil ein Kurzschluss die Hauptsicherung auslöst und die Netzspannung unterbricht). Nach einem derartigen Ereignis wird das Alarmsystem so lange durch die Notstrombatterien versorgt, bis deren Restpotential erschöpft ist. Danach ist der Ort nicht mehr geschützt ist.

Gestörter Telefonanschluss: Telefonleitungen können unterbrochen oder kurzgeschlossen werden. Wenn der Telefonanschluss gestört ist, kann Ihr Alarmsystem keine Ereignisse an die privaten Telefonnummer oder die Wach- bzw. Notrufzentrale melden.

Sirenen werden von „gesunden" Schläfern nicht immer gehört: Sirenen und Glocken, die nicht im oder weit entfernt vom Schlafzimmer installiert sind, werden wahrscheinlich von Menschen, die einen gesunden Schlaf haben, durch geschlossene Türen im geschützten Bereich oder in Nachbargebäuden nicht gehört.

Das System wird manchmal umgangen: Mit genügend technischem Know-how können Eindringlinge eine Möglichkeit finden, um verschiedene Melderarten zu umgehen oder Warngeräte abzuklemmen. Eindringlinge können auch ungesicherte Öffnungen und Oberlichter benutzen oder gewaltsam selbst an unerwarteten Stellen eindringen.

Rauchmelder haben ihre technischen Grenzen: In vielen Fällen warnen Rauchmelder nicht rechtzeitig, da das Feuer auf verschiedenen Etagen oder zu weit weg vom Rauchmelder ausbricht.

All dies sollte genügend Anlass sein, um selbst dann, wenn gute Alarmsysteme installiert sind, dennoch eine Lebens- und Sachversicherung abzuschließen. Darüber hinaus sollten die Benutzer ihr Alarmsystem regelmäßig prüfen, um sicherzustellen, dass Störungen erfasst werden, ehe es zu einem echten Alarmereignis kommt.

ANHANG

Anhang A. Teilbereiche

PowerMaxComplete Systeme können optional mit der Teilbereichsverwaltung ausgestattet sein. Die Nutzung der Teilbereiche ist zudem nur verfügbar, wenn dies von ihrem Facherrichter eingerichtet wurde. Mit der Freischaltung der Teilbereiche werden zusätzliche Menüs verfügbar, welche an der Zentrale eingesehen werden können. Die Teilbereiche erlauben es ihnen ihn Alarmsystem in drei, von einander unabhängig steuerbare Bereiche aufzuteilen. Jeder Benutzercode kann einer beliebigen Kombination der drei Teilbereichen zugeordnet werden und diese, ungeachtet der Zustände der anderen Teilbereiche, aktivieren oder deaktivieren. Sind zum Beispiel der Teilbereich 1 für die Garage, der Teilbereich 2 für den Keller und der Teilbereich 3 für das Haus eingestellt, lassen diese sich einzeln aktivieren/ deaktivieren ohne die Zustände der anderen Teilbereiche zu verändern. Das PowerMaxComplete-Sicherheitssystem unterstützt zudem die Möglichkeit, eine Meldelinie mehreren Teilbereichen zuzuordnen und diese als Gemeinschaftsbreich (Common Area) zu nutzen. So wird beispielsweise ein Empfangsbereich, der zu zwei Büros führt (jedes davon einem separaten Teilbereich zugeordnet), erst dann überwacht, wenn beide Büros (Teilbereiche) aktiviert sind. In aktiviertem Zustand wird der Empfangsbereich, dann dekativiert, sobald eines der beiden Büros (Teilbereiche) deaktiviert wird. Dies erlaubt dem Benutzer eines der Büros, den Empfangsbereich zu durchqueren ohne einen Alarm aus zu lösen. Dieser sich überlappende Bereich zweier Teilbereiche wird Gemeinschaftsbereich genannt. Der Status des Gemeinschaftsbereiches entspricht immer dem niedrigsten Status entsprechende der Zugeordneten Teilbereiche. Sind alle zugeordneten Teilbereiche Abwesend Aktiviert, und einer dieser wird Deaktiviert oder Anwesend Aktiviert, wird der Gemeinschaftsbereich ebenfalls den entsprechenden Status Deaktiviert oder Anwesend Aktiviert annehmen. Für die 30 Zonen des Systems können so bis zu dreissig gemeinsame Bereiche definiert werden.

Hinweis: *Zonen/Meldelinien, die als Alarm Bestätigungszonen (Cross Zones) genutzt werden, sollten nicht als Gemeinschaftsbereiche definiert werden.*

Auswahl eines Teilbereichs

Ist die Teilbereichesfunktion eingestellt, so zeigt das Display folgendes an:

T1: B T2: N T3: R

Drücken sie die Taste [#]; die Anzeige wechselt zu:

WÄHLE TEILBER.

Drücken die [1], [2] und/oder [3] um den gewünschten Teilbereich aus zu wählen.

Anmerkung: *Nach 5Sekunden ohne weitere Eingabe wird das System wieder in seine Standartanzeige zurückwechseln.*

Das System aktivieren/deaktivieren

Bevor sie weiterfahren, stellen sie bitte sicher, dass die Teilbereiche von ihrem Facherrichter eingerichter wurden.

Alle Teilbereiche aktivieren/deaktivieren

Um alle Teilbereiche im BEREIT-Modus zu aktivieren drücken sie die [🔓] / [🏠] oder [🔓] Taste.

Einen einzelnen Teilbereich aktivieren/deaktivieren

Um einen einzelnen Teilbereich zu aktivieren/deaktivieren, drücken sie die Taste [#] der Alarmzentrale gefolgt von der Nummer des Teilbereichs: <1>, <2> oder <3>. Drücken die danach die [🔓] / [🏠] oder [🔓] Taste.

Anzeige – Funktion

Die Anzeige-Funktion zeigt Informationen, die für den ausgewählten Teilbereich oder alle Teilbereiche relevant sind und unterscheidet sich von Systemen ohne Teilbereichsfunktion oder bei abgeschalteter Teilbereichsfunktion durch die Information, die den Teilbereich identifiziert.

Anzeige zu allen Teilbereichen

Drücken Sie im Normalmodus (mindestens ein Teilbereich muss deaktiviert sein) an der Zentrale auf die Taste [i OK] und das Display zeigt daraufhin Informationen über alle Teilbereiche an. Drücken Sie

die Taste i | OK wiederholt, um nacheinander alle Informationen gezeigt/genannt zu bekommen.

Anzeige zu einzelnen Teilbereichen

Betätigen Sie im Normalmodus (mindestens ein Teilbereich muss deaktivert sein) die Taste # | ⌂ und geben dann die gewünschte Teilbereichsnummer ein. Daraufhin zeigt das Display nur für den ausgewählten Teilbereich relevante Informationen. Drücken Sie wiederholt auf die Taste i | OK, um nacheinander alle Informationen zu dem gewählten Teilbereich gezeigt/genannt zu bekommen.

Anmerkung: *Nach 5Sekunden ohne Eingabe wird das System wieder in seine Standartanzeige zurückwechseln.*

Sirene

Die Sirene gehört zu allen Teilbereichen und kann nicht einem einzelnen Teilbereich zugewiesen werden. Deshalb wird ein Alarm, ausgelöst von einem oder mehreren Teilbereichen die Sirene aktivieren. Löst ein Melder, der einem Teilbereich zugeordnet ist einen Alarm aus, gilt dieser Alarm nur für diesen Teilbereich und hat keine Auswirkung auf die anderen Teilbereiche.

Sirenen-Aktivität

- Die Sirene wird eingeschaltet, sobald an der Zentrale ein Alarm erkannt wird, der eine Sireneauslösung zur Folge hat.
- Überschneidende Alarmereignisse von verschiedenen Teilbereichen werden die Laufzeit der Sirene nicht verlängern.
- Wenn Alarme in mehreren Zonen ausgelöst werden, die weder zu Gemeinschaftsbereichen gehören und auch nicht dem gleichen Teilbereich angehören, wird die Sirene nicht aufhören Alarm zu geben, bis alle Teilbereiche, die zu den alarmauslösenden Zonen gehören, deaktiviert sind.
- Im Falle, dass die Sirene von einem Alarm in einem gemeinsamen Bereich ausgelöst wurde und einer der diesem Bereich zugeordneten Teilbereiche wird deaktiviert, stoppt die Sirene.
- Im Falle dass der Alarm von einem gemeinsamen Bereich ausgelöst wird, aber von Zonen weitergeführt wird, die keinem gemeinsamen Bereich zugeordnet sind, stoppt die Sirene nicht, bis alle Teilbereiche, die den alarmierten Zonen zugeordnet sind, deaktiviert wurden.
- Im Falle dass in Teilbereich 1 ein Feuer ausgebrochen ist und in Teilbereich 2 ein Einbruch entdeckt wurde, wird die Sirene einen Feueralarm geben. Sobald Teilbereich 1 deaktiviert wurde, fährt die Sirene mit dem Ton für den Einbruch-Alarm fort, bis der Rest der Sirenen-Alarmperiode abgelaufen ist, oder vorher der Teilbereich 2 ebenfalls deaktiviert wurde.

Statusanzeige der Teilbereiche

Der Status der Teilbereiche wird wie folgt angezeigt:

T1:X T2:X T3:X

Jeder X-Wert steht für den Zustand eines bestimmten Teilbereichs:

B	**B**ereit
N	**N**icht bereit
S	Abwesend (**S**charf)
A	**A**nwesend
V	Ausgangs**v**erzögerung
E	**E**ingangsverzögerung
-	Teilbereich wird nicht gentutz

Funktionen der Gemeinschaftsbereiche

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, die Funktionsweise einer Meldelinie (Zone) die als gemeinsamer Bereich definiert ist, bei Aktivierung/Deaktivierung des Systems bzw. der zugehörigen Teilbereiche. Dabei werden die unterschiedlichen Meldelinien Typen (Zonen- Typen) betrachte, die der Meldelinie im Errichtermenü zugeordnet werden kön-

nen.

	Meldelinien Typen	Definition
1	Aussenhaut	• Funktioniert erst wie definiert, nachdem der letzte zugeordnete Teilbereich entweder als ABWESEND oder ANWESEND aktiviert wurde. • Falls einer der Teilbereiche deaktiviert wurde, wird ein von dieser Zone ausgelöster Alarm für alle zugeordneten Teilbereiche ignoriert.
2	Verzögert	• Verzögerungszonen lösen keine akustische Eingangsverzögerung aus, wenn nicht alle zugeordneten Teilbereiche aktiviert (scharf) sind. • Beachten Sie dies bei der Progarmmierung, wenn Personen durch deaktivierte gemeinsame Bereiche in Teilbereiche eintreten können, die nicht deaktiviert sind.
3	Aussenhaut-Folgeverzögert	• Funktioniert erst wie definiert, wenn alle zugeordneten Teilbereiche entweder als ABWESEND oder ANWESEND aktiviert wurden. • Falls einer der Teilbereiche deaktiviert wurde, wird ein von dieser Zone ausgelöste Detektion von alle zugeordneten Teilbereiche ignoriert. • Im Falle dass eine Zone mit diesem Meldelinientyp als gemeinsamer Bereiche, einem Teilbereichen zugeordnet ist, der sich in einem Verzögerungszustand befindet (und die anderen Teilbereiche sind Anwesend oder Abwesend aktiviert), wird der Alarm nur für diesen Teilbereich als Perimeter-Follower funktionieren. Für andere, zugeordnete aktivierte Teilbereiche wird das Ereignis ignoriert.
4	Innenbereich	• Funktioniert erst wie definiert, wenn alle zugeordneten Teilbereiche ABWESEND aktiviert wurden. • Im Falle dass einer der Teilbereiche deaktiviert oder als ANWESEND aktiviert wurde, wird ein von dieser Zone ausgelöster Alarm für alle zugeordneten Teilbereiche ignoriert.
5	Innenbereich-Flogeverzögert	• Funktioniert erst wie definiert, wenn alle zugeordneten Teilbereiche ABWESEND aktiviert wurden. • Im Falle dass einer der Teilbereiche deaktiviert oder als ANWESEND aktiviert wurde, wird ein von dieser Zone ausgelöster Alarm für alle zugeordneten Teilbereiche ignoriert. • Im Falle dass eine Zone mit diesem Meldelinientyp als gemeinsamer Bereiche, einem Teilbereichen zugeordnet ist, der sich in einem Verzögerungszustand befindet (und die anderen Teilbereiche sind Anwesend oder Abwesend aktiviert), wird der Alarm nur für diesen Teilbereich als Perimeter-Follower funktionieren. Für andere, zugeordnete aktivierte Teilbereiche wird das Ereignis ignoriert.
6	Innen/Außen	• Funktioniert als Aussenhaut-Folgeverzögert wenn alle zugeordneten Teilbereiche als ABWESEND aktiviert sind. • Funktioniert als Verzögete Meldelinie wenn eine der zugeordneten Teilbereiche als ANWESEND aktiviert wurde. • Wird ignoriert wenn mindestens einer der zugeordneten Teilbereiche deaktiviert wurde.
7	Notfall, Feuer, Rohrbruch, Gas, Temperatur, 24-Stunden-Stiller Alarm, 24-Stunden-Lauter Alarm, Ohne-Alarm	Immer aktiv

MCT-237

Der MCT-237 Handsender wird dazu benutzt einzelne oder alle Teilbereiche zu steuern (nur bei Versionen, die die Teilbereichsfunktion unterstützen).

Alle Teilbereiche aktivieren/deaktivieren

Zum aktivieren/deaktivieren aller Teilbereiche drücken sie die / oder Taste.

Einzelne Teilbereiche aktivieren/deaktivieren

Um einen einzelnen Teilbereich zu aktivieren/deaktivieren, drücken sie die <Status/Teilber.> Taste des Handsenders einmal. Wiederholtes betätigen der Taste führt zum durchblättern der Teilbereichsanzeige auf dem Display des Handsenders. Um den/die gewählten Teilbereich/e zu aktivieren/deaktivieren, drücken sie die / oder Taste.

Hinweis: es werden nur die Teilbereiche angezeigt, die diesem Handsender zugeordnet sind.

MCT-237

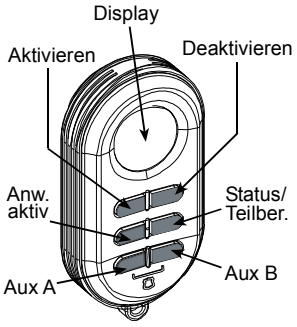

MCM-140+

Die 1-Wege-Fernbedienung wir dazu benutzt einzelnde oder alle Teilbereiche zu steuern.

Alle Teilbereiche aktivieren/deaktivieren

Zum aktivieren/deaktivieren aller Teilbereiche drücken sie die / oder Taste gefolgt vom entsprechenden Benutzercode.

Einzelne Teilbereiche aktivieren/deaktivieren

Um einen einzelnen Teilbereich zu aktivieren/deaktivieren, drücken sie die <LIGHT>-Taste gefolgt von der Nummer des gewünschten Teilbereichs(<1>, <2> oder <3>). Bei erlöschen der roten LED drücken sie die / oder Taste innerhalb von 5 Sekunden gefolgt vom Benutzercode.

MCM-140+

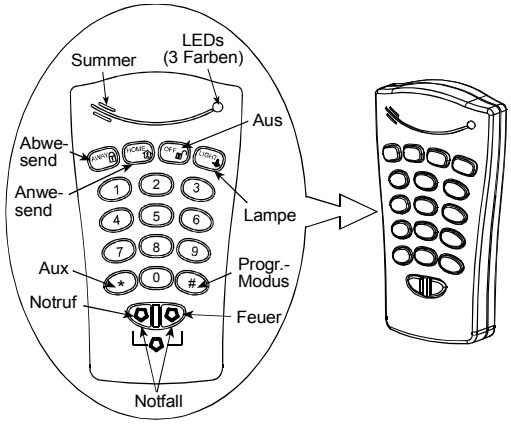

MKP-150/MKP-151

Das 2-Wege-Fernbedienteil kann dazu benutzt werden einzelne oder alle Teilbereiche sowie sämtliche sonstigen Funktionen zu steuern wie dies auch an der Alarmzentrale möglich ist. Siehe für die Bedienung und Anzeige den Abschnitt „Anzeige-Funktionen“ weiter oben (ersetzen Sie für die Anwendung mit dem MKP-150/151 die Taste mit der Taste).

ANHANG

ANHANG B. GLOSSAR

Die in dieser Liste erläuterten Begriffe sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet. Jeder im Erläuterungstext kursiv geschriebene Begriff wird in diesem Glossar gesondert erläutert.

Abbruchintervall: Wenn ein Alarm ausgelöst wird, wird der Summer (Innensirene) zunächst eine bestimmte Zeit (die vom Installateur eingestellt wurde) lang aktiviert. Diese Zeit wird „Abbruchintervall" oder „Quittierzeit" genannt. Wenn Sie versehentlich einen Alarm auslösen, können Sie das System während dieses Zeitintervalls wieder deaktivieren, ehe die Sirenen ertönen und ehe der Alarm an die Wachzentrale, Notrufzentrale oder private Rufnummer gemeldet wird. Voraussetzung ist, dass dieses Zeitintervall nicht auf 0 Sekunden programmiert ist. **Abwesend:** Diese Aktivierungsart wird angewendet, wenn sich alle Personen vom geschützten Ort entfernen. Alle Meldelinien, d.h. sowohl *Innenbereich-Meldelinien* als auch *Außenhaut-Meldelinien*, werden gesichert.(siehe auch Aktivieren)

Aktivieren: Beim „Aktivieren" oder „Scharfstellen" des Alarmsystems handelt es sich um eine Maßnahme, durch die sichergestellt wird, dass ein Alarm ertönt, wenn eine Meldelinie durch Bewegung bzw. Öffnen einer Tür oder eines Fensters „verletzt" wird. Die Funkalarmzentrale kann in unterschiedlichen Betriebsarten (Modi) aktiviert werden (siehe *ABWESEND, ANWESEND, SOFORT* und *SCHLÜSSELKIND*).

Alarm: Es gibt zwei Arten von Alarm:

Lauter Alarm – sowohl Innensirene als auch Außensirene ertönen mit Dauerton, und die Funkalarmzentrale meldet das Ereignis per Telefon.

Stiller Alarm – die Sirenen ertönen nicht, doch die Funkalarmzentrale meldet das Ereignis per Telefon.

Ein Alarmstatus wird verursacht durch:

- Eine Bewegung, die von einem Bewegungsmelder erfasst wird.
- Eine von einem Magnetkontakt erfasste Zustandsänderung – Beispiel: Geschlossene Fenster oder Türen werden geöffnet.
- Rauch wird einem Rauchmelder erfasst.
- Sabotageversuche an einem der Melder.
- Die beiden Notruftasten werden gleichzeitig gedrückt (Panikalarm).

Anwesend: Diese Aktivierungsart wird verwendet, wenn sich am geschützten Ort weiter Personen aufhalten. Ein typisches Beispiel ist die Nachtzeit, wenn die Familie zu Bett geht. Durch ANWESEND AKTIV werden die Außenhaut-Meldelinien geschützt, jedoch nicht die Innenbereich-Meldelinien. Daher werden Bewegungen im Innenbereich von der Funkalarmzentrale ignoriert, die Auslösung einer Außenhaut-Meldelinie löst jedoch einen Alarm aus.

Benutzercodes: Das PowerMax-System ist so konstruiert, dass es auf Ihre Befehle reagiert, jedoch nur, wenn diesen Befehlen ein gültiger Benutzercode vorangestellt ist. Nicht autorisierte Personen kennen diese Codes nicht, so dass jeder von ihnen unternommene Versuch, *das S*ystem zu *deaktivieren* oder zu umgehen, fehlschlägt. Einige Bedienvorgänge können jedoch ohne Benutzercode ausgeführt werden, da sie den Grad der Sicherheit des Alarmsystems nicht beeinträchtigen.

Deaktivieren: Das Gegenteil von „Aktivieren" oder „Scharfstellen" – Maßnahme, die die Funkalarmzentrale wieder in ihren normalen Bereitschaftszustand bringt. In diesem Zustand lösen nur *Rauchmeldelinien* und *24-Stunden-Meldelinien* einen Alarm aus, doch der *Notfallalarm* kann ebenfalls ausgelöst werden.

Erzwungene Aktivierung: Wenn eine der Meldelinien des Systems *„gestört"* (offen oder defekt) ist, kann das Alarmsystem nicht aktiviert werden. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, die Ursache für diese Störung zu ermitteln (z.B. offene Fenster oder Türen). Eine andere Möglichkeit besteht darin, die erzwungene Aktivierung einzuschalten, d.h. die automatische Abschaltung von Meldelinien, die nach Ablauf der Ausgangsverzögerung noch *gestört* sind. "abgeschaltete" Meldelinien sind während der gesamten AKTIV-Phase nicht gesichert. Selbst wenn sie wieder in den Normalzustand (z.B.: Fenster wird wieder geschlossen) gebracht werden, bleiben abgeschaltete Meldelinien so lange ungeschützt, bis das System deaktiviert wird.

Die Zulassung der „erzwungenen Aktivierung" wird vom Installateur freigegeben, wenn er das System programmiert. Wir das System erzwungen Aktiviert, ist eine entsprechender Signalton während der Austrittsverzögerung hörbar.

Funkalarmzentrale: Bei der Funkalarmzentrale handelt es sich um ein Schaltgehäuse, in das die elektronischen Schaltungen und der programmierbare Mikroprozessor eingebaut sind, die für die Steuerung des Alarmsystems sorgen. Sie sammelt die von den verschiedenen Meldern kommenden Informationen, verarbeitet sie und reagiert dann auf unterschiedliche Art und Weise. Dazu gehört auch die Benutzeroberfläche, die aus Funktionstasten, einem numerischen Tastenfeld, einem Display, LED-Anzeigelampen, einem Summer und einem Lautsprecher besteht.

Funk-Bewegungsmelder: Ein passiver Infrarot-Bewegungsmelder mit integriertem PowerCode-Sender. Wenn eine Bewegung erfasst wird, überträgt der Sender des Melders einen unverwechselbaren Kenncode zusammen mit einem „Alarmsignal" und verschiedenen weiteren Statussignalen an die Funkalarmzentrale. Nach der Übertragung ist der Melder wieder bereit, weitere Bewegungen zu erfassen. Es ist zu beachten, das nach dem erfassen einer Bewegung der Bewegungsmelder eine 2 Minuten dauernde „Pause" einlegt. Wird innerhalb dieser Zeit eine weitere Bewegung erfasst, wird diese erkannt jedoch nicht erneut an die Zentrale gemeldet. Der 2-Minuten-Pausezyklus wird bei jeder in dieser Zeit festgestellten Bewegung erneut gestartet. Dies dient dazu, dass bei längerer Anwesenheit in einem Raum nicht ständig jede Bewegung eine Übertragung auslöst, was zu lasten der Batterielebenszeit gehen würde.

Funk-Magnetkontakt: Ein magnetgesteuerter Schalter mit integriertem PowerCode-Sender. Dieser Detektor wird an Türen und Fenstern installiert, um Zustandsänderungen zu erfassen (von „geschlossen" zu „offen" und umgekehrt). Wenn eine offene Tür bzw. ein offenes Fenster erfasst wird, überträgt der Sender des Magnetkontakts einen unverwechselbaren Kenncode zusammen mit einem „Alarmsignal" und verschiedenen weiteren Statussignalen an die Funkalarmzentrale. Wenn die Funkalarmzentrale zu diesem Zeitpunkt nicht aktiviert ist, meldet sie das Alarmsystem so lange als „nicht Bereit" bis das Signal „Wiederherstellung des Normalzustands" von diesem Melder gesendet wird. Ebenso wird die entsprechende Meldelinie mit dem Vermerk „Offen" angezeigt, wenn an der Zentrale die Taste „Zeigen/ OK" oder die Sterntaste des Handsender (entsprechend vom Installateur auf Statusmeldung programmiert) betätigt wird.

Funk-Rauchmelder: Ein normaler Rauchmelder mit integriertem PowerCode-Sender. Wenn Rauch erfasst wird, überträgt der Sender des Melders einen unverwechselbaren Kenncode zusammen mit einem „Alarmsignal" und verschiedenen weiteren Statussignalen an die Funkalarmzentrale. Da der Rauchmelder einer speziellen *Rauchmeldelinie* zugewiesen ist, wird ein entsprechender Feueralarm ausgelöst.

Gestörte Meldelinie: Eine Meldelinie im Alarmzustand (dieser kann durch ein offenes Fenster oder eine offene Tür oder eine Bewegung im Erfassungsbereich eines Bewegungsmelder verursacht werden). Eine gestörte Meldelinie gilt als „nicht gesichert".

Gonglinien: Ermöglichen es, die Aktivitäten am geschützten Ort zu kontrollieren, während das Alarmsystem im deaktivierten Zustand ist. Immer wenn eine Gonglinie „geöffnet" wird, ertönt eine Gongmelodie oder es der Name der betätigten Meldelinie (Je nach Programmierung durch den Errichter). Bei Magnetkontakten ertönt dies jedoch nicht, wenn die Meldelinie wieder geschlossen wird. In Wohngebäuden kann dieses Signal dazu dienen, Besucher anzukündigen oder Kinder zu beaufsichtigen. In Geschäftsräumen kann dieses akustische Signal dazu dienen, eintretende Kunden anzukündigen oder Personal zu melden, das in zugangsbeschränkte Bereiche geht.

Hinweis: *Ihr Installateur wird niemals eine 24-Stunden- oder Rauchmeldelinie als Gonglinie definieren, da diese beiden Meldelinienarten selbst dann einen Alarm auslösen, wenn das System deaktiviert ist.*

Wenn eine oder mehrere Meldelinien als Gonglinien definiert sind, können Sie die Gongfunktion jederzeit mit der Taste 8 ein- oder ausschalten.

Linie: Siehe Meldelinie

Infomodus: Siehe Schlüsselkind-Modus

Meldelinie („Linie" oder „Zone"): Ein Bereich an einem geschützten Ort, der von einem bestimmten Melder überwacht wird. Im Rahmen der Programmierarbeiten kann der Installateur die *Funkalarmzentrale* so einrichten, dass sie den Code des jeweiligen Melders speichert und mit der betreffenden Meldelinie vernetzt wird. Da die Linien durch Zahlen und Namen differenziert werden, kann die Funkalarmzentrale dem Benutzer den Status jeder Linie melden und in ihrem Speicher alle Ereignisse protokollieren, die vom Melder dieser Linie gemeldet werden. Sofort- und Verzögerungslinien „überwachen" ihre Umgebung nur dann, wenn die Funkalarmzentrale aktiviert ist, während bei den anderen Linien *(24-Stunden-Linien)* die Überwachung unabhängig davon funktioniert, ob das System aktiviert ist oder nicht.

Meldelinie ohne Alarmfunktion: Siehe Nichtalarm-Meldelinie

Nichtalarm-Meldelinie (Meldelinie ohne Alarmfunktion): Ihr Installateur kann einer Meldelinie auch andere Funktionen als nur die Alarmierung zuweisen. Z.B.: Ein Bewegungsmelder, der in einem dunklen Treppenhaus installiert ist, kann beispielsweise dazu verwendet werden, um Lampen automatisch einzuschalten, wenn jemand durch diesen Bereich geht. Oder es kann einen Mini-Handsender einer Meldelinie zuweisen werden, der einen Toröffnungsmechanismus steuert.

Nullstellen: Wenn ein Melder vom Zustand, der einen Alarm auslöste, zu einem normalen Ruhezustand zurückkehrt, wird gesagt, dass er „nullgestellt" wurde.

Ein *Bewegungsmelder* stellt sich nach dem Erfassen einer Bewegung automatisch null und kann dann neue Bewegungen erfassen. Diese Art von „Nullstellen" wird nicht an die Wach- bzw. Notrufzentrale oder private Rufnummer gemeldet.

Ein *Magnetkontakt* stellt sich nur dann null, wenn die geschützte Tür bzw. das geschützte Fenster geschlossen wird. Diese Art von „Nullstellen" wird an die Wach- bzw. Notrufzentrale oder private Rufnummer gemeldet.

Quittierzeit: Siehe Abbruchintervall

Schlüsselkind-Modus (Infomodus): Bei diesem Modus handelt es sich um einen speziellen Aktiviermodus, in dem bestimmte "Schlüsselkinder" eine "Schlüsselkindmeldung" auslösen, die an eine Rufnummer zu übermitteln ist, sobald diese Benutzer das System deaktivieren.

Hinweis: *Dies gilt nur für die Handsender, die auf Speicherplatz 5 bis 8 eingelernt sind.*

Beispiel: Dieser Modus ist nützlich, wenn Eltern sicher sein wollen, dass ihr Kind von der Schule nach Hause gekommen ist und das System deaktiviert hat. Das Aktivieren im Schlüsselkind-Modus ist nur möglich, wenn das System im ABWESEND-Modus aktiviert ist.

Schnell Aktivierung: Aktivieren ohne Benutzercode. Die Funkalarmzentrale fordert Sie nicht auf, einen Benutzercode einzugeben, wenn Sie die Aktiviertasten drücken. Die Zulassung für dieses Aktivierverfahren wird vom Installateur freigegeben, wenn er das System programmiert.

Sofort: Sie können das System SOFORT ABWESEND oder SOFORT ANWESEND aktivieren. Dadurch wird die Eingangsverzögerung für alle Verzögerungsmeldelinien für die Dauer diesen AKTIV-Zyklus gelöscht.

Sie können beispielsweise die Funkalarmzentrale im Modus SOFORT ANWESEND aktivieren und im geschützten Bereich bleiben. Nur der Außenhautschutz ist dann aktiv, und wenn Sie keinen Besucher erwarten, während das System scharf gestellt ist, ist es sinnvoll, wenn sofort ein Alarm ausgelöst wird, sobald jemand durch die Haus-

tür in das Haus eindringt.
Um das System zu deaktivieren, ohne einen Alarm auszulösen, können Sie dazu das Tastenfeld (das normalerweise zugänglich ist, ohne dass dadurch eine Außenhaut-Meldelinie gestört wird) oder einen Handsender benutzen.
Wachzentrale, Notrufzentrale, private Rufnummer: Hierbei kann es sich um ein gewerbliches Dienstleistungsunternehmen handeln, das Wachdienste für Wohnungen und Betriebe anbietet (eine so genannte *Wachzentrale*) oder einen öffentliche Rettungsdienst (eine so genannte *Notrufzentrale*) oder einen Verwandten/Freund, der sich bereit erklärt, den geschützten Ort während der Abwesenheit seiner Bewohner/Betreiber zu überwachen. Die *Funkalarmzentrale* meldet Ereignisse per Telefon an diese Stellen.
Zone: Siehe Meldelinie

ANHANG C. EVAKUIERUNGSPLAN BEI FEUER

Feuer kann sich rasch in Ihrem Haus ausbreiten, so dass Ihnen nur wenig Zeit bleibt, um sicher zu entkommen. Die Fluchtmöglichkeit ist abhängig von einer frühzeitigen Warnung durch Rauchmelder und Vorausplanung, d.h. ein Hausevakuierungsplan, mit dem jeder in Ihrer Familie vertraut ist und der praktisch geübt wurde.

- Versammeln Sie alle Bewohner Ihres Hauses und entwerfen Sie einen Evakuierungsplan.
- Zeichnen Sie den Grundriss Ihres Hauses bzw. Ihrer Wohnung so, dass er zwei Fluchtwege je Zimmer (einschl. Fenstern) darstellt. Vergessen Sie nicht, auch die Standorte aller Rauchmelder einzuzeichnen.
- Lassen Sie zusätzlich regelmäßig alle Rauchmelder durch Fachinstallateure testen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Wechseln Sie regelmäßig die Batterien der Rauchmelder aus.
- Stellen Sie sicher, dass alle Hausbewohner den Evakuierungsplan verstehen und das Alarmsignal für Feueralarm kennen. Stellen Sie sicher, dass die Fluchtwege gut erkennbar sind und dass sich Türen und Fenster leicht öffnen lassen.
- Wenn Fenster oder Türen in Ihrem Haus durch Gitterstäbe gesichert sind, sollten Sie dafür sorgen, dass diese Schnellverriegelungsmechanismen auf der Innenseite haben, so dass sie sich im Notfall sofort zu öffnen lassen. Schnellverriegelungsmechanismen setzen den Schutz gegen Eindringlinge nicht außer Kraft, erhöhen jedoch Ihre Chance, im Brandfall sicher fliehen zu können.
- Üben Sie den Evakuierungsplan mindestens 2 x pro Jahr, wobei sichergestellt werden muss, dass jeder teilnimmt – von den Kindern bis zu den Großeltern. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder über die Evakuierungspläne und -übung informiert werden, wenn Sie nachts eine Übung durchführen, während sie schlafen. Ziel der Übung ist es, ihnen die Angst zu nehmen, daher kann es genau so wirksam sein wenn sie im Vorfeld informiert werden und keine Überraschungsübung durchgeführt wird. Kinder und andere Personen wachen bei Feueralarm nicht sofort auf, oder es sich um Kleinkinder oder Familienmitglieder mit Gehbehinderung handeln; in diesen Fällen sollten Sie jemanden beauftragen, ihnen bei der Evakuierungsübung und im Notfall zu helfen.
- Vereinbaren Sie eine Sammelstelle außerhalb des Hauses, wo sich alle nach der Evakuierung treffen sollen. Denken Sie stets daran, zuerst zu fliehen und erst dann Hilfe herbeizurufen. Gehen Sie niemals zurück ins Haus, bevor Ihnen die Feuerwehr die entsprechende Erlaubnis erteilt hat.
- Sorgen Sie dafür, dass jeder die Notrufnummer der Feuerwehr kennt. So kann jedes Haushaltsmitglied von einem Mobiltelefon oder vom Telefon des Nachbarn aus die Feuerwehr verständigen.
- Seien Sie stets auf einen echten Großbrand gefasst: wenn der Feueralarm ertönt, sollten Sie sofort aus dem Haus fliehen; sobald Sie draußen sind, sollten Sie die Brandbekämpfung den Profis überlassen!
- Wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus leben, sollten Sie den Gebäudeevakuierungsplan kennen. Bei Ausbruch eines Feuers sollten Sie immer die Treppen benutzen und niemals den Aufzug.
- Informieren Sie Gäste bzw. Besucher Ihres Hauses über den Evakuierungsplan für Ihre Familie. Wenn Sie in einem anderen Haus zu Besuch sind, sollten Sie die Bewohner nach dem entsprechenden Evakuierungsplan fragen. Sollte es einen solchen Plan nicht geben, können Sie Ihnen Unterstützung bei der Entwicklung eines derartigen Plans anbieten. Dies ist besonders dann wichtig, wenn Kinder öfter bei Freunden von Ihnen übernachten dürfen.

W.E.E.E.-Produkt-Recycling-Erklärung
Wenn Sie Informationen zum Recycling dieses Produktes wünschen, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bei dem Sie es erworben haben. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen und nicht zwecks Reparatur einsenden wollen, müssen Sie sicherstellen, dass es wie von Ihrem Lieferanten angegeben eingesandt wird. Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Richtlinie 2002/96/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Entsprechend der Anforderungen ist die Konformitätserklärung zu diesem Produkt bei folgender Adresse hinterlegt:
UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. Telephone number: 0870 7300800, Fax number: 0870 7300801

Visonic®

VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788
VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. PHONE: (860) 243-0833, (800) 223-0020, FAX: (860) 242-8094
VISONIC LTD. (UK): UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. TEL: (0870) 7300800 FAX: (0870) 7300801.
VISONIC GMBH (D): KIRCHFELDSTR. 118, D-42015 DÜSSELDORF, GERMANY, FAX (0211) 60069619 Email: info-dach@visonic.com
VISONIC IBERICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), ESPAÑA. TEL (34) 91659-3120, FAX (34) 91663-8468. www.visonic-iberica.es
INTERNET: www.visonic.com

©VISONIC LTD. 2010

POWERMAXCOMPLETE PARTITION II USER GUIDE GERMAN D-302795 Rev 0 (9/10) Translated from D-302755 Rev 0

MADE IN ISRAEL